CL02-009 CholeHome Cedar-R

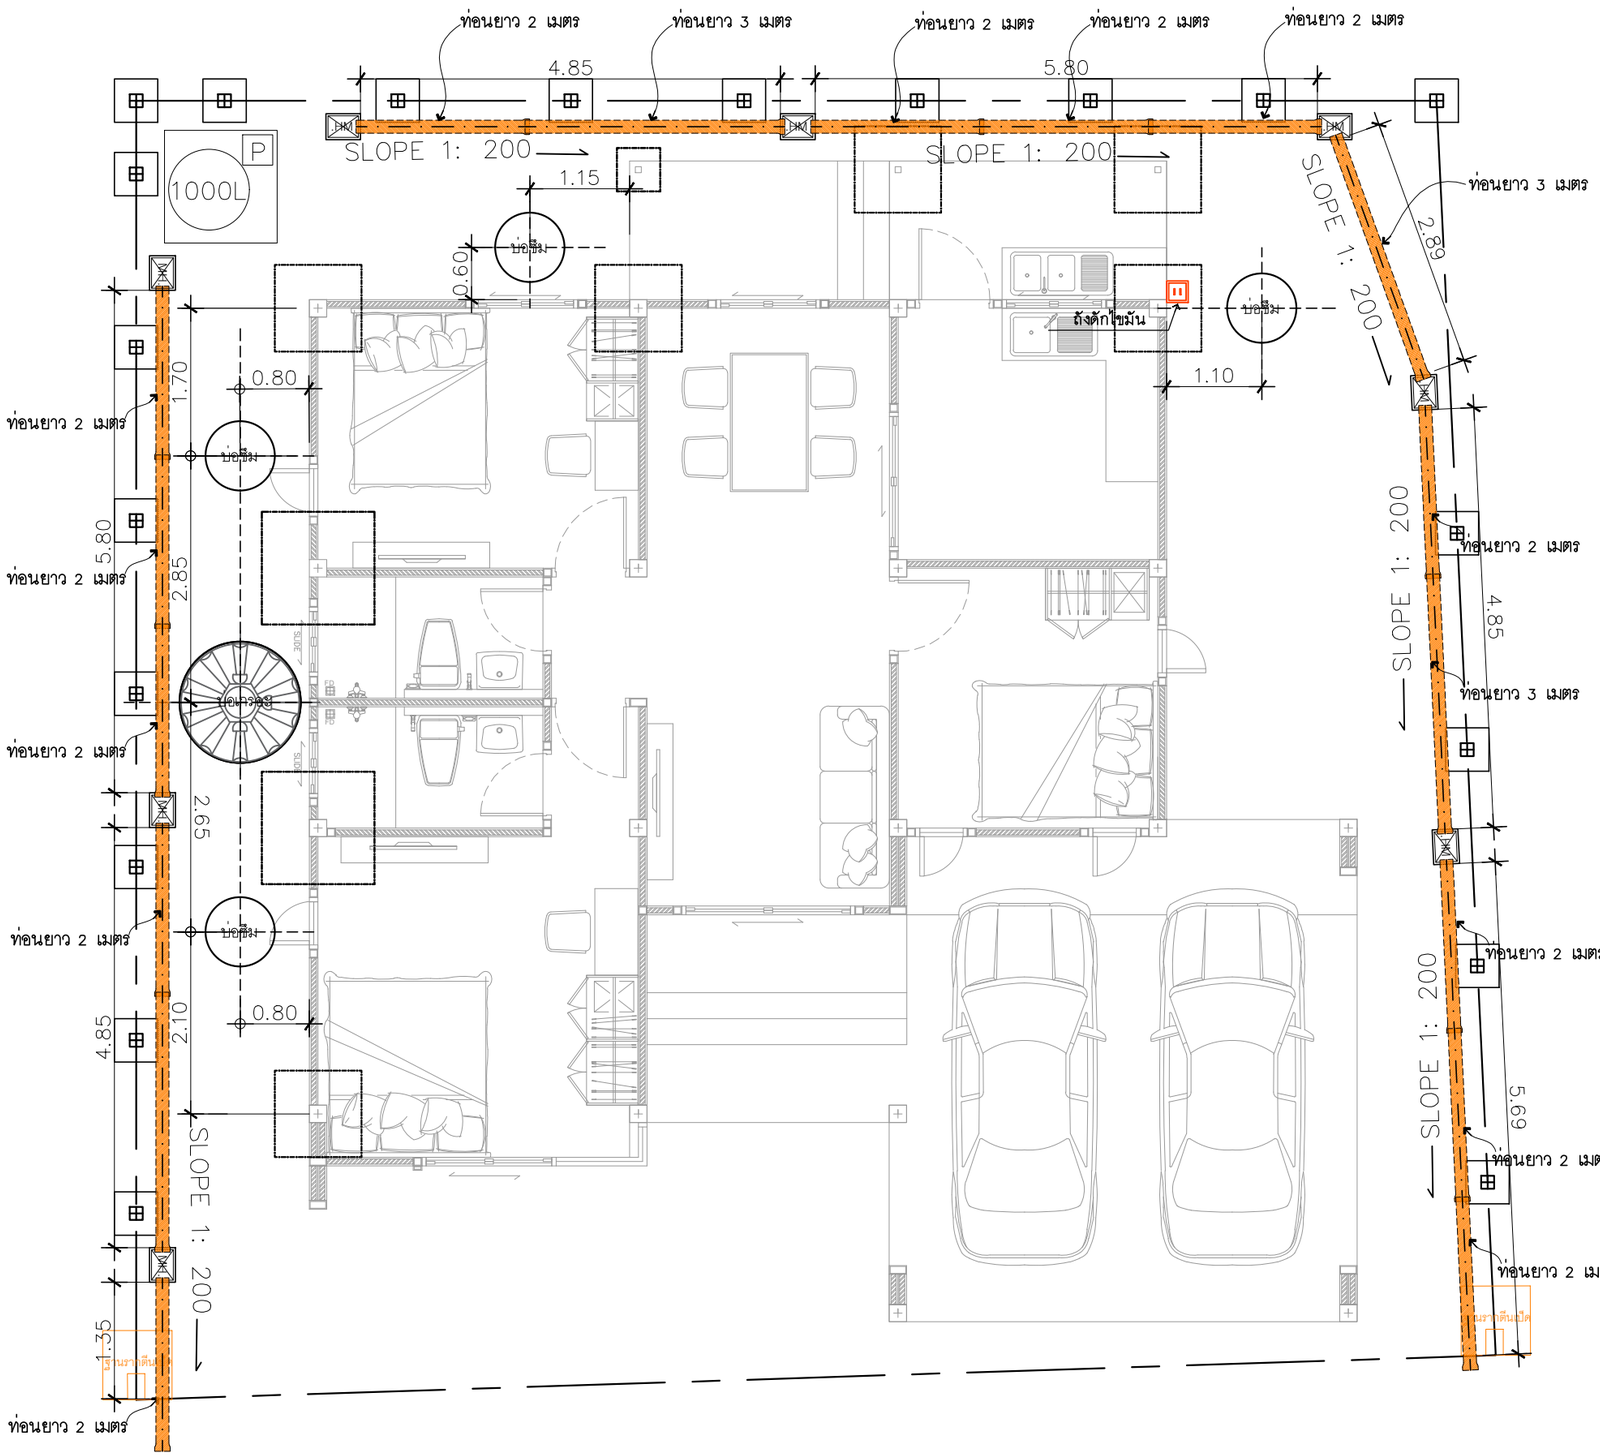

แบบขยายการวางบ่อพัก

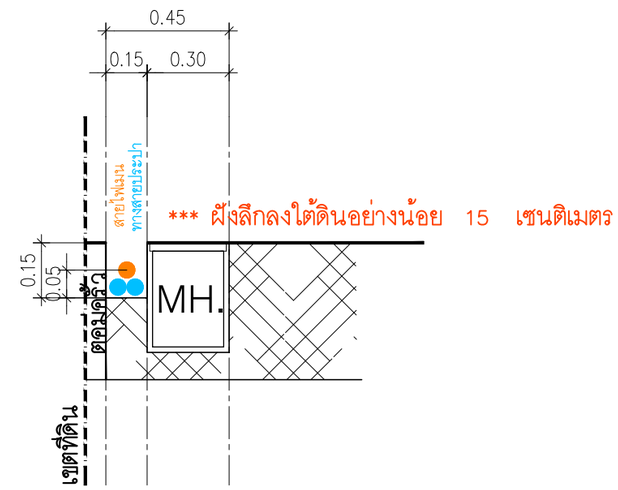

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

*ท่อใยหิน ขนาด 6”
2 เมตร 13 ท่อน
3 เมตร 4 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
8 บ่อ

แปลนวางท่อระบายน้ำรอบบ้าน

IN SCALE 1 : 75

QDHouse

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :