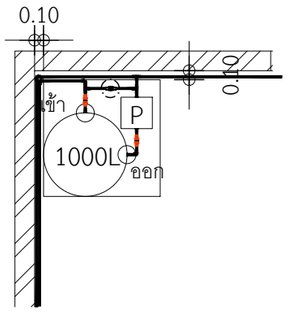

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านซ้าย

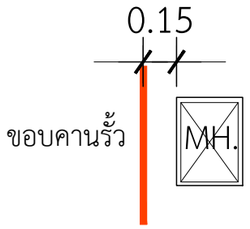

แบบขยายการวางบ่อพัก

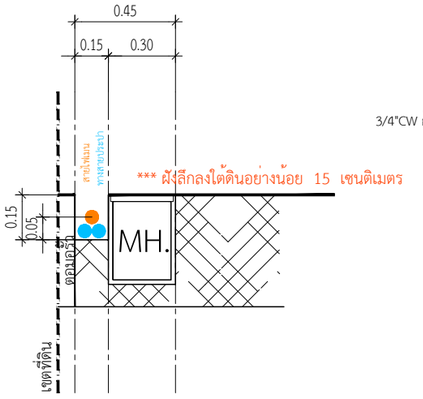

*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

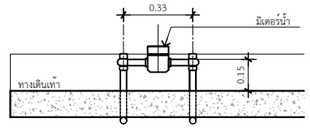

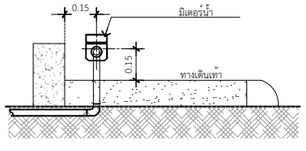

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

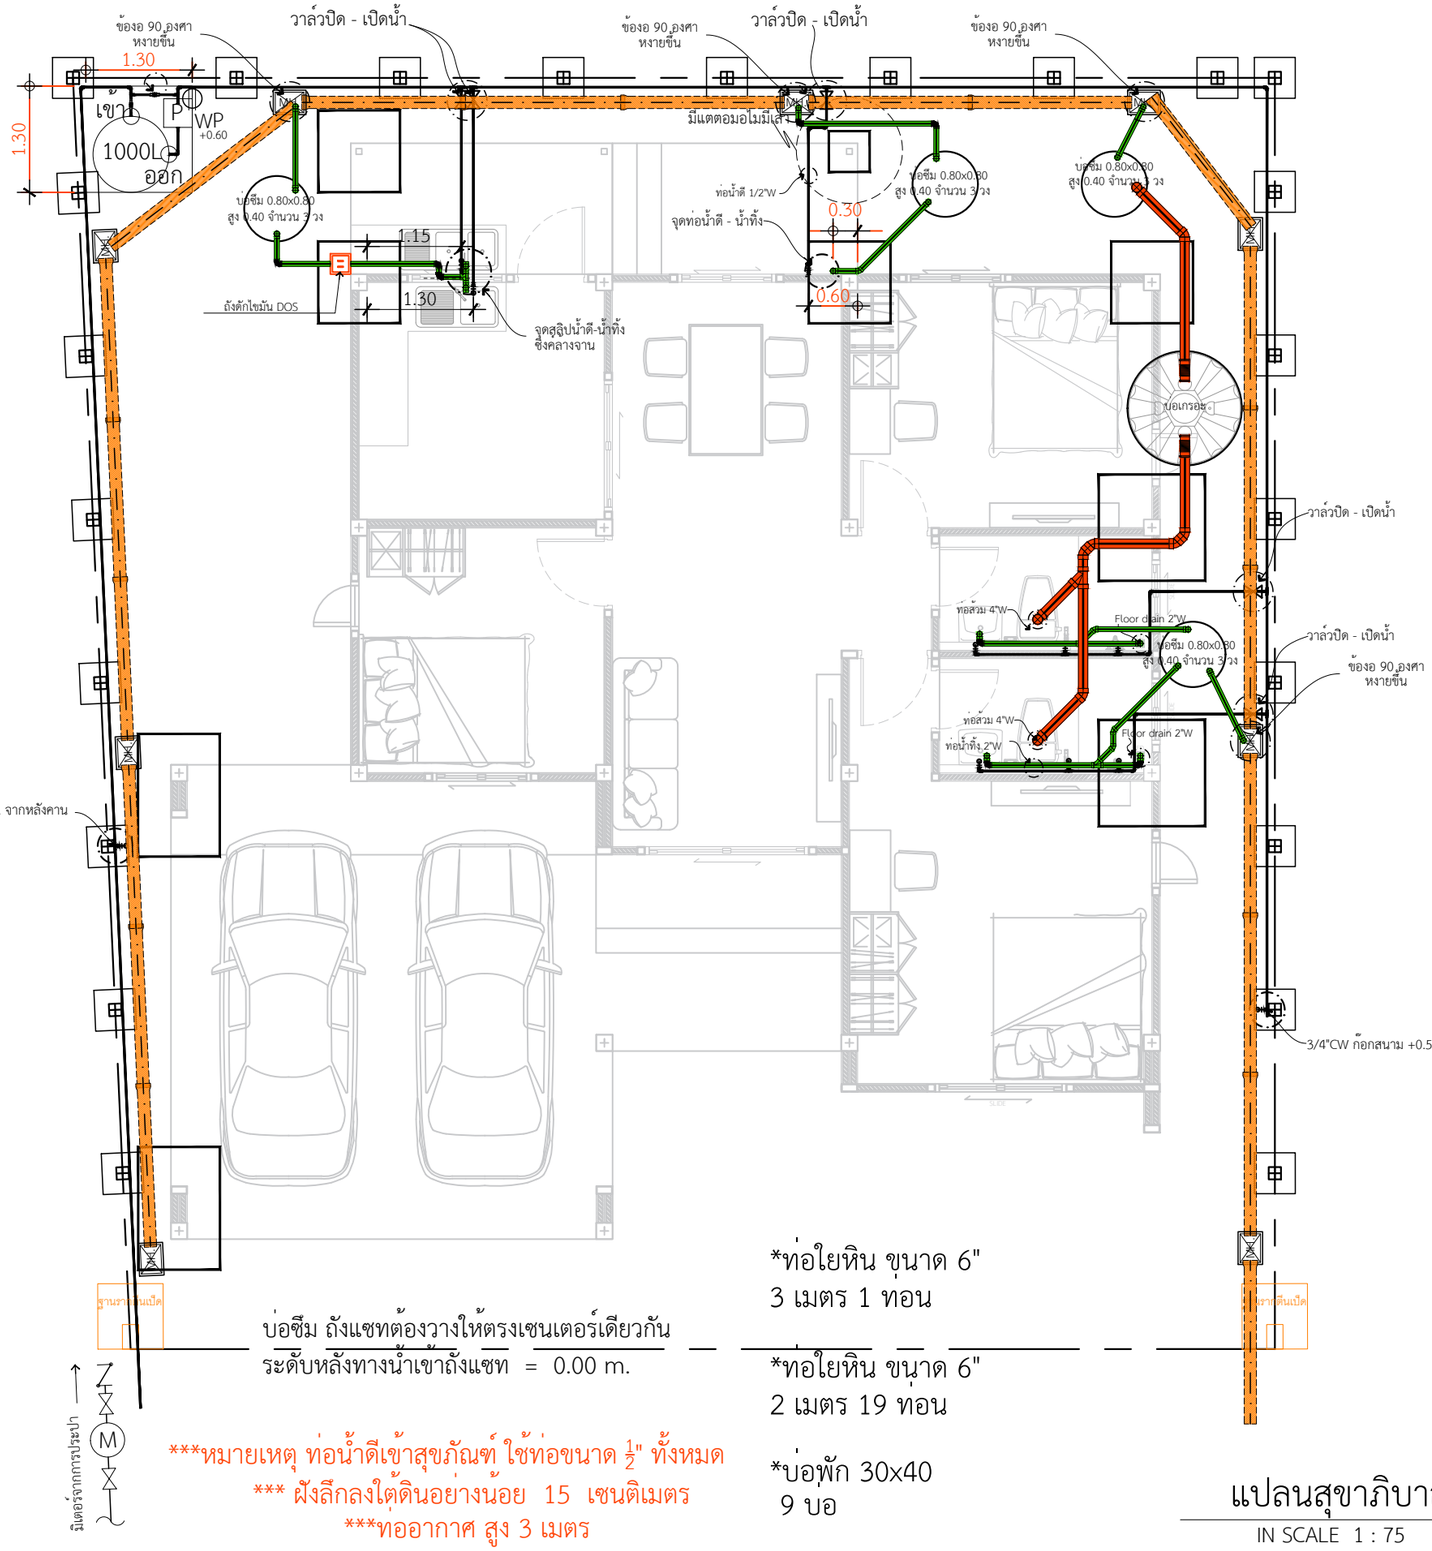

บ่อซึม ถังแชทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแชท = 0.00 m.

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
3 เมตร 1 ท่อน

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 19 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
9 บ่อ

*ถังดักไขมัน DOS ขนาด 47x30

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDBuild คิวดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :