Jared Plus QD1322-153

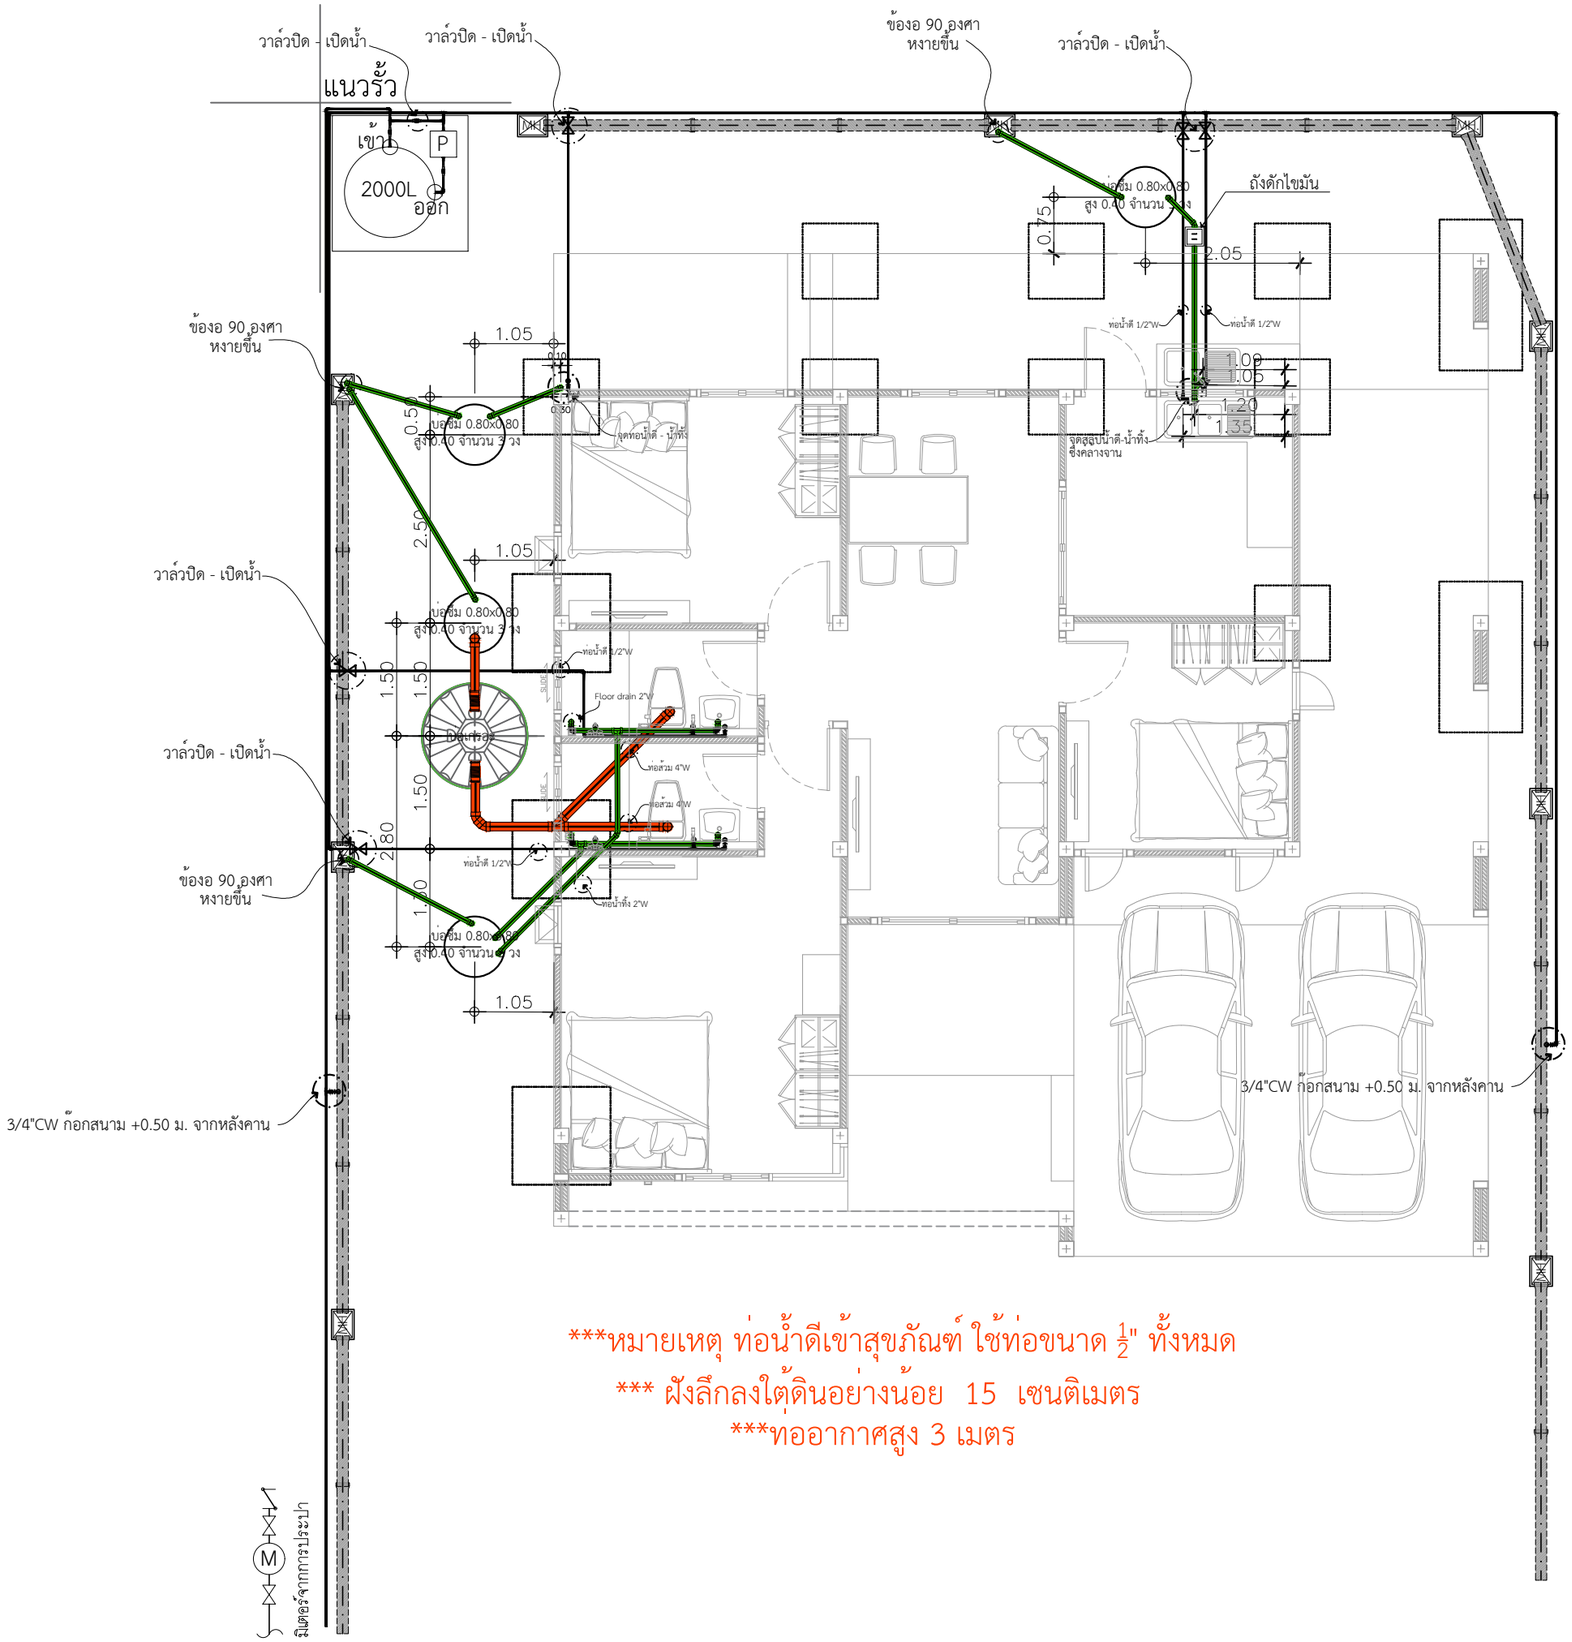

แบบขยายการวางบ่อพัก

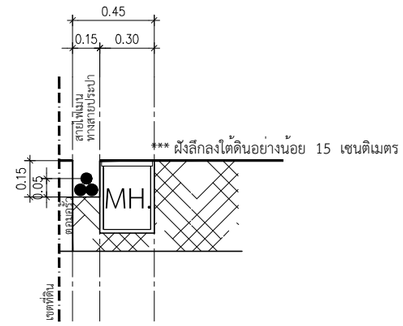

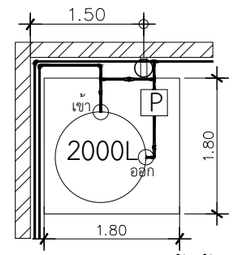

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านซ้าย

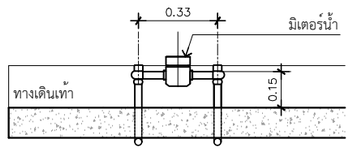

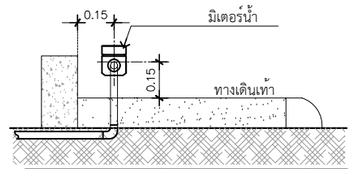

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด

*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

***ท่ออากาศสูง 3 เมตร

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน

ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse ควอดีฮาส

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :