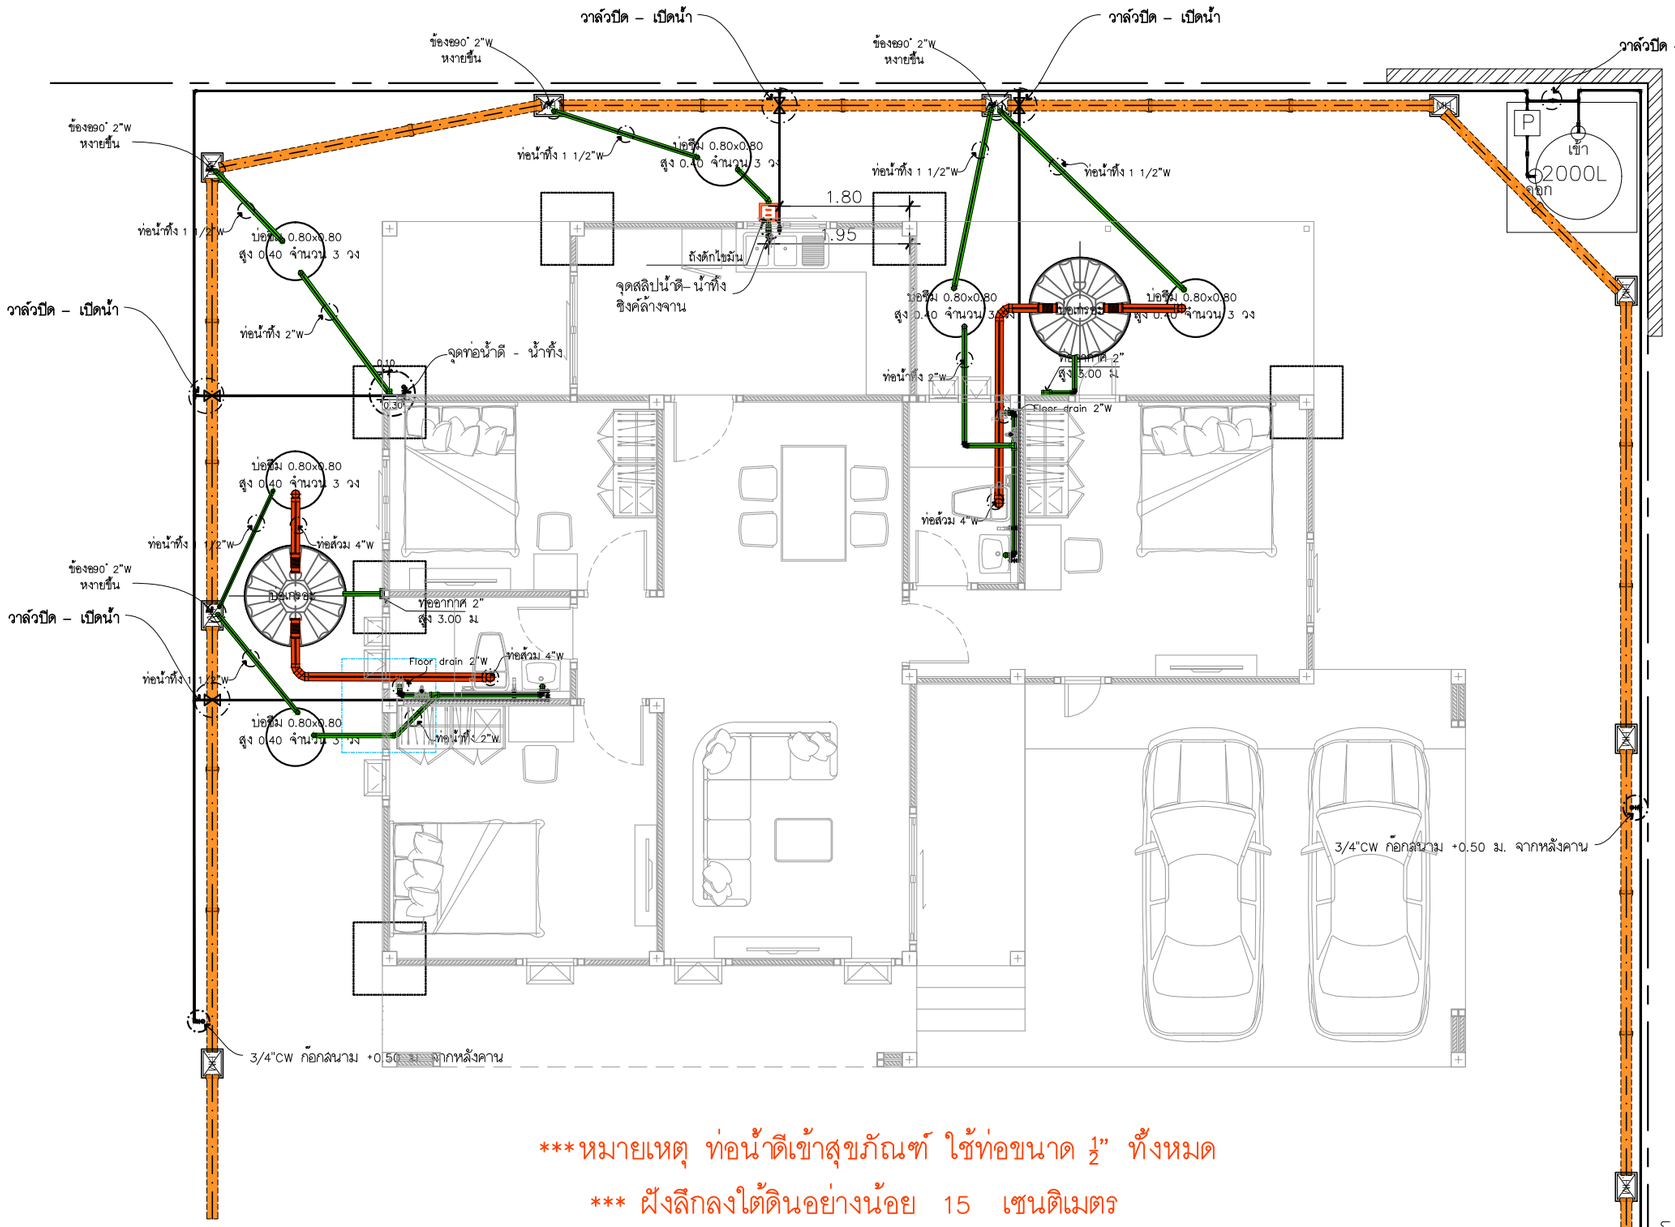

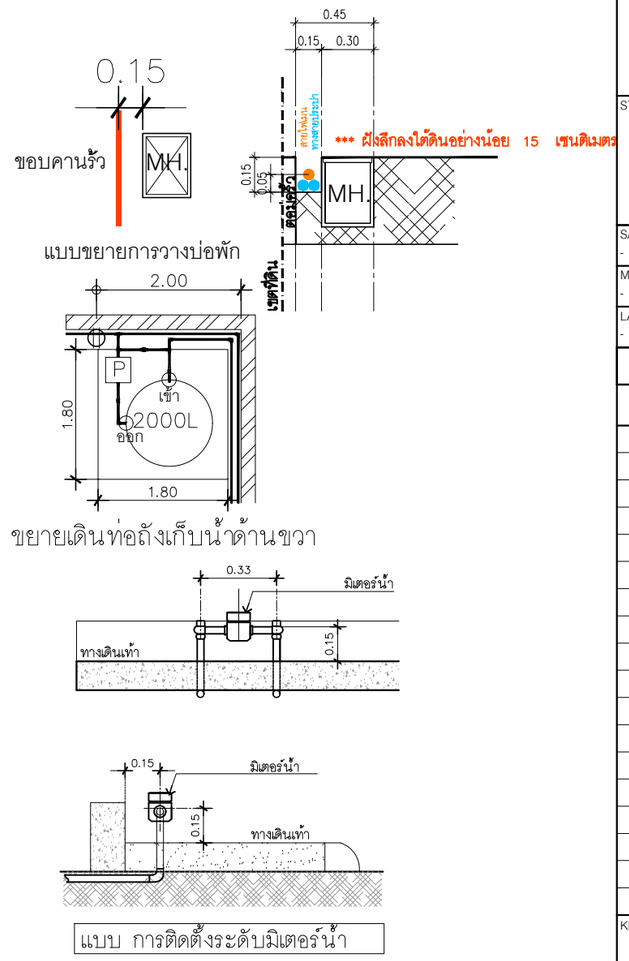

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด

*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

*** ท่ออากาศ 2"สูง 3.00 ม.

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :

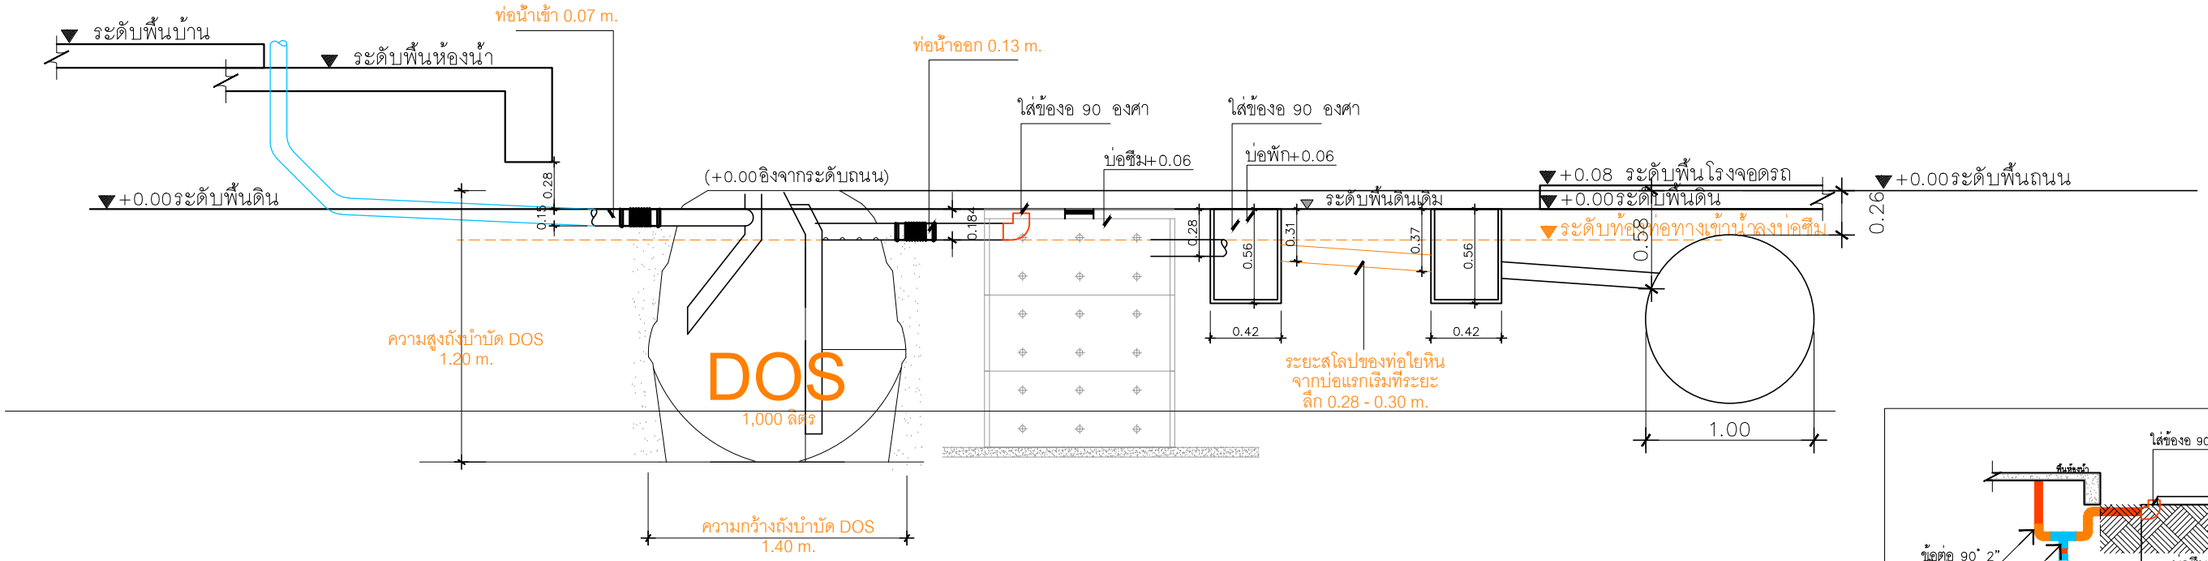

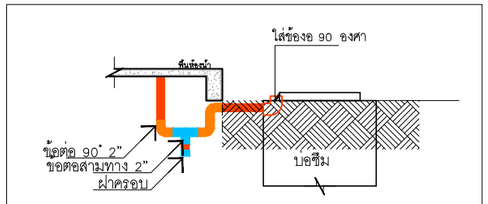

แบบขยายท่อระบายน้ำทิ้ง