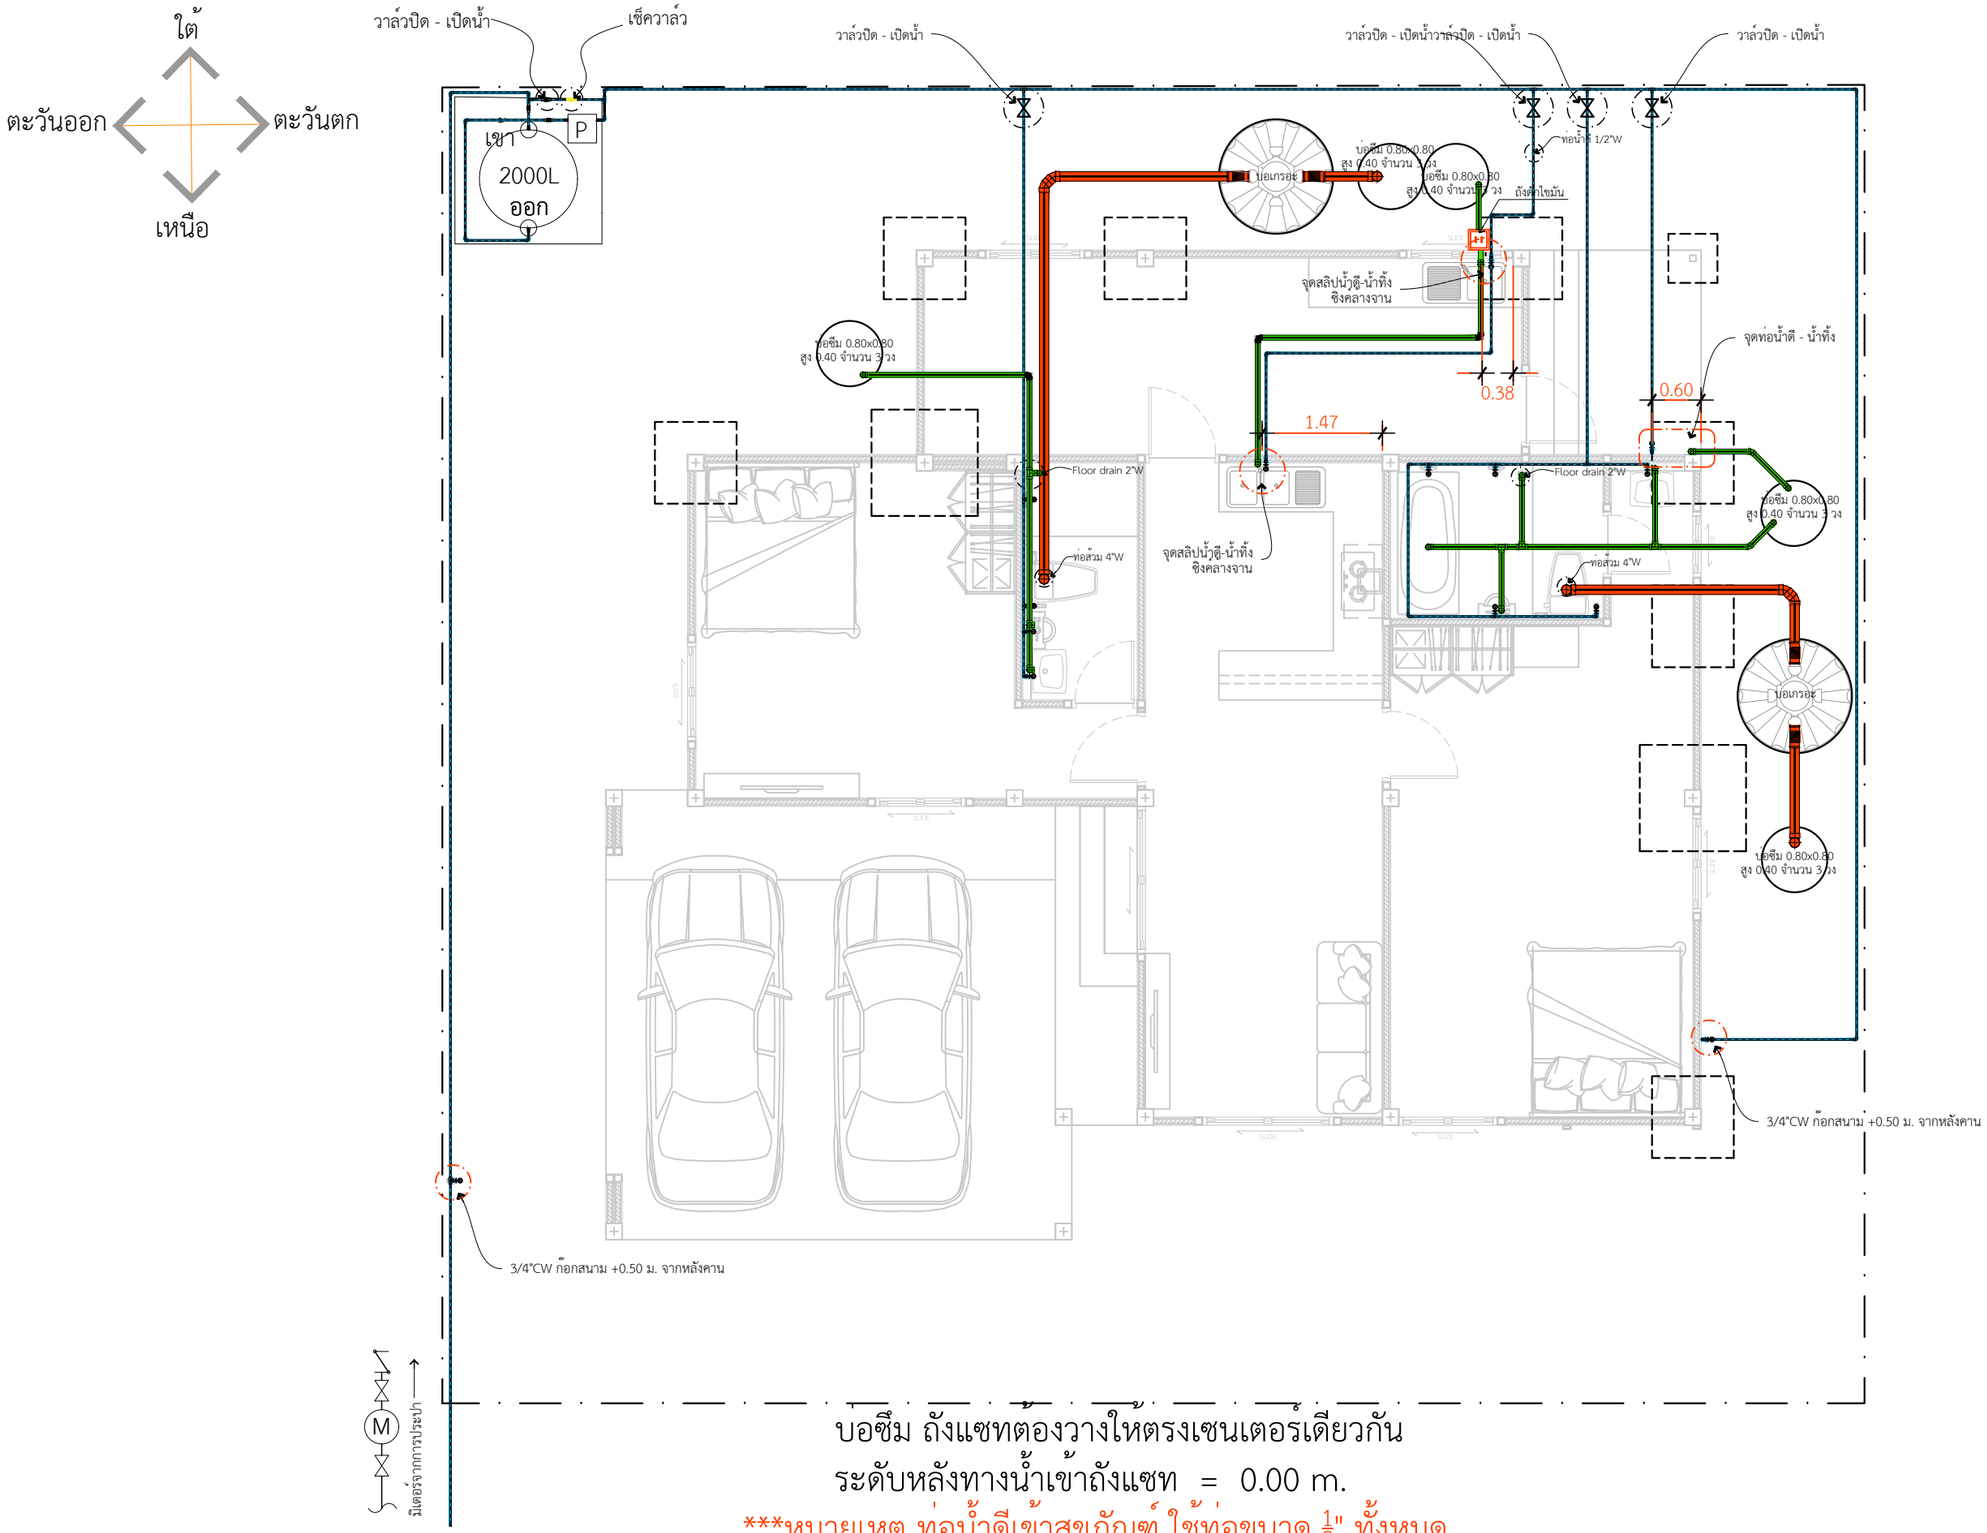

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน

ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด

*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse Construction

PROJECT

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE PROJECT

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE : 1: 75

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :