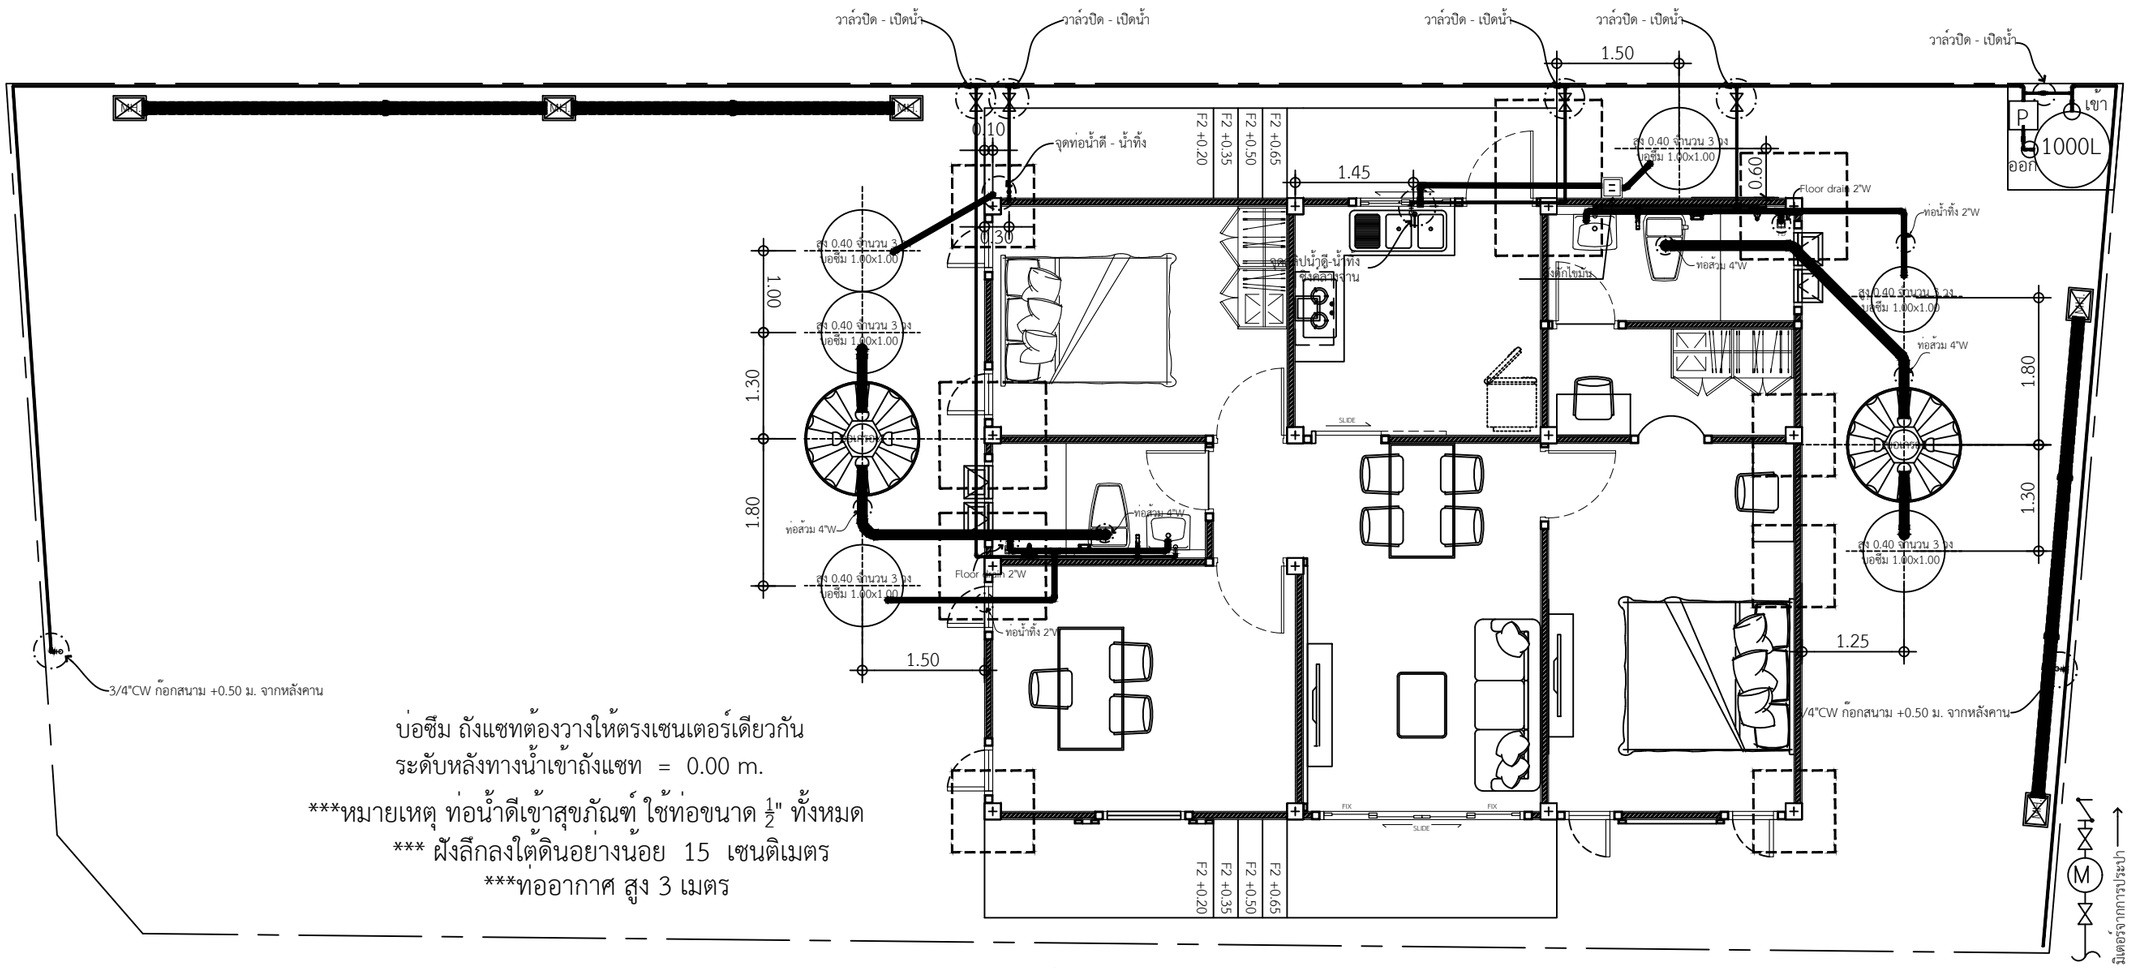


บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.
***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

แบบขยายการวางบ่อพัก

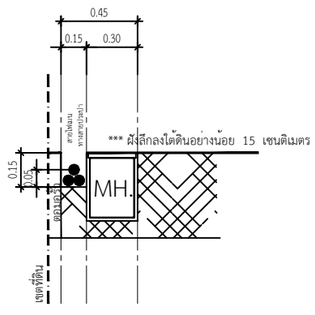


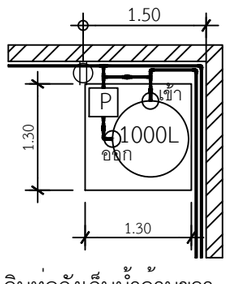


ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
ท่อใยหิน 2 เมตร 6 ท่อน
ท่อใยหิน 3 เมตร 1 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
บ่อพัก 5 บ่อ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บ่อ

# แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

DBuild ดีบิลด์

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE PROJECT

REVISE

| No. | Detail | Date |
|---|---|---|

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :