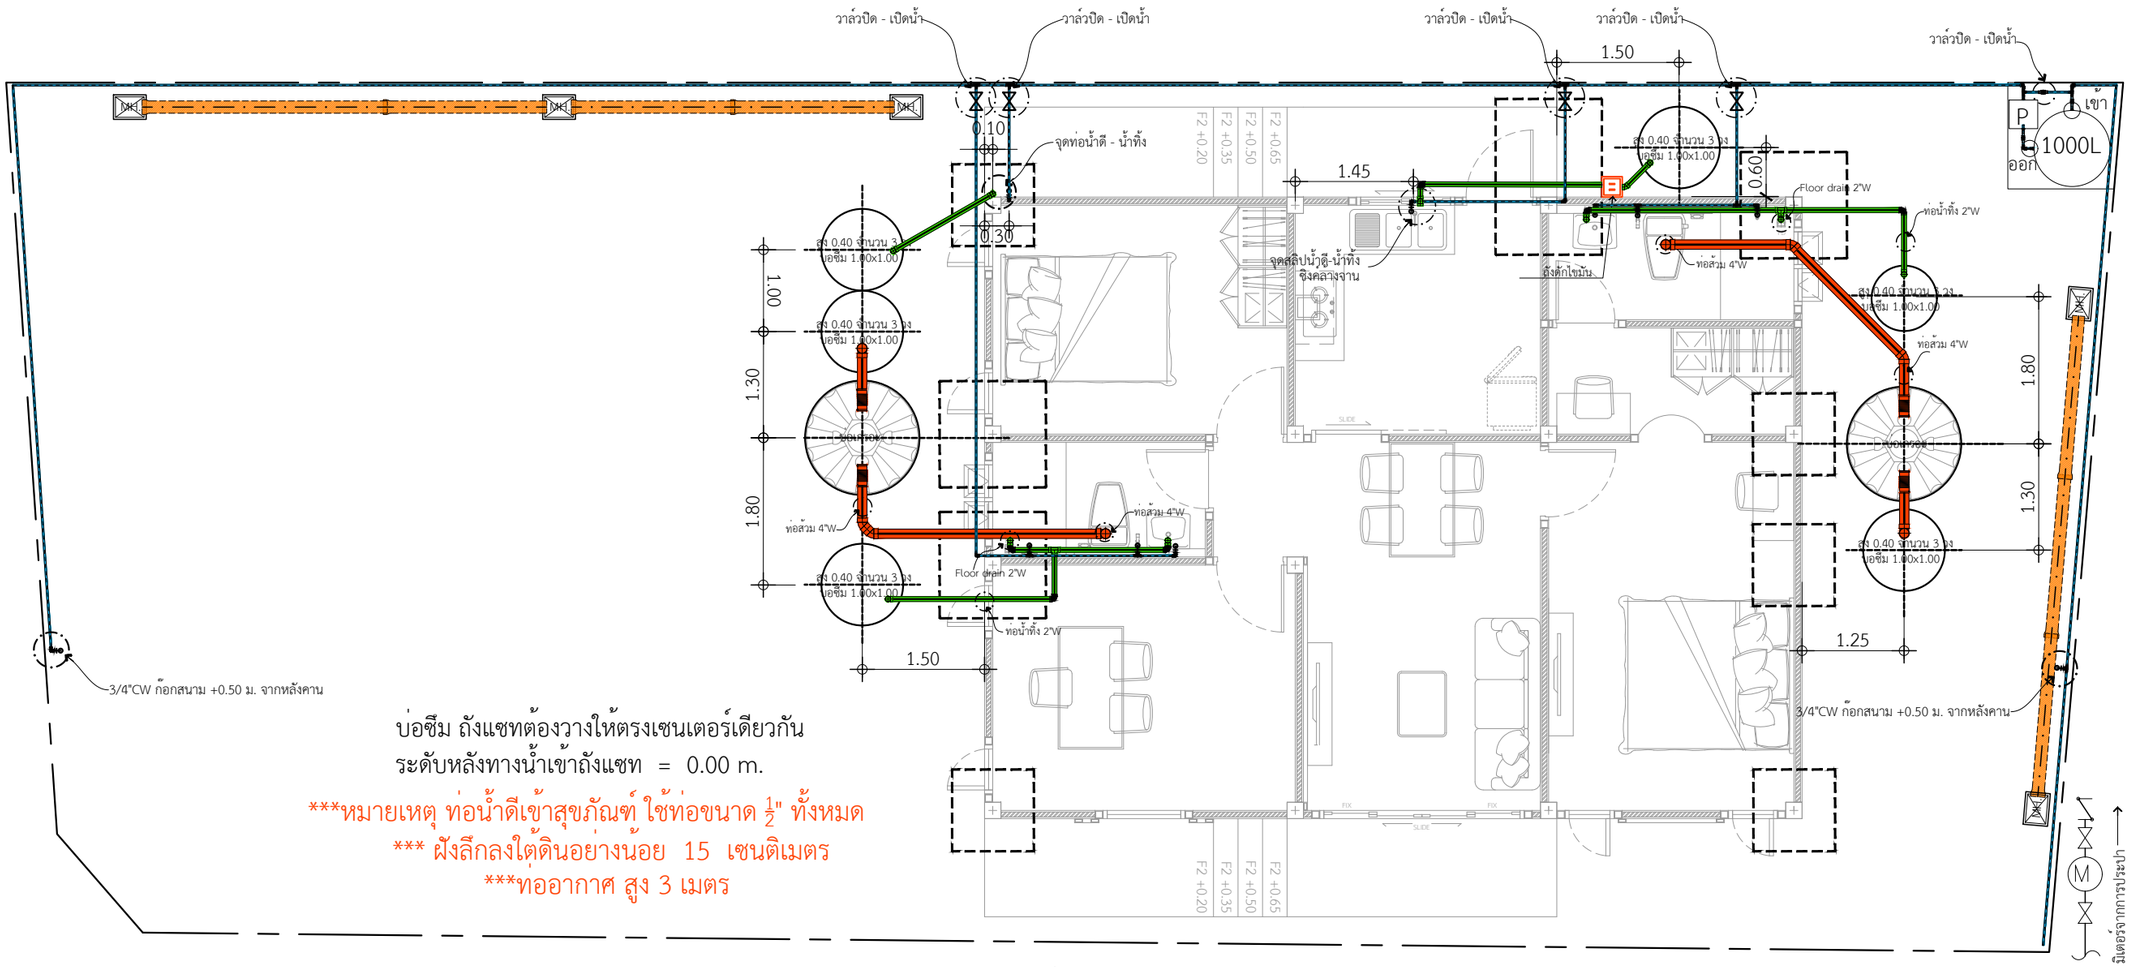

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

แบบขยายการวางบ่อพัก

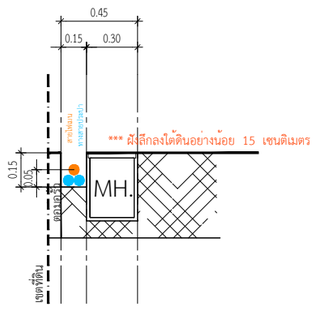

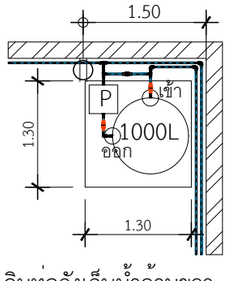

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
ท่อใยหิน 2 เมตร 6 ท่อน
ท่อใยหิน 3 เมตร 1 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
บ่อพัก 5 บ่อ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บ่อ

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse

PROJECT
โครงการ บ้านเซนส์ เนเจอร์
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :
ARCHITECT
STRUCTURAL ENGINEER
SANITARY ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
LANDSCAPE PROJECT

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER
DRAWING TITLE
SCALE :
Drawing No:
Sheet No : 33
DOCUMENT No :