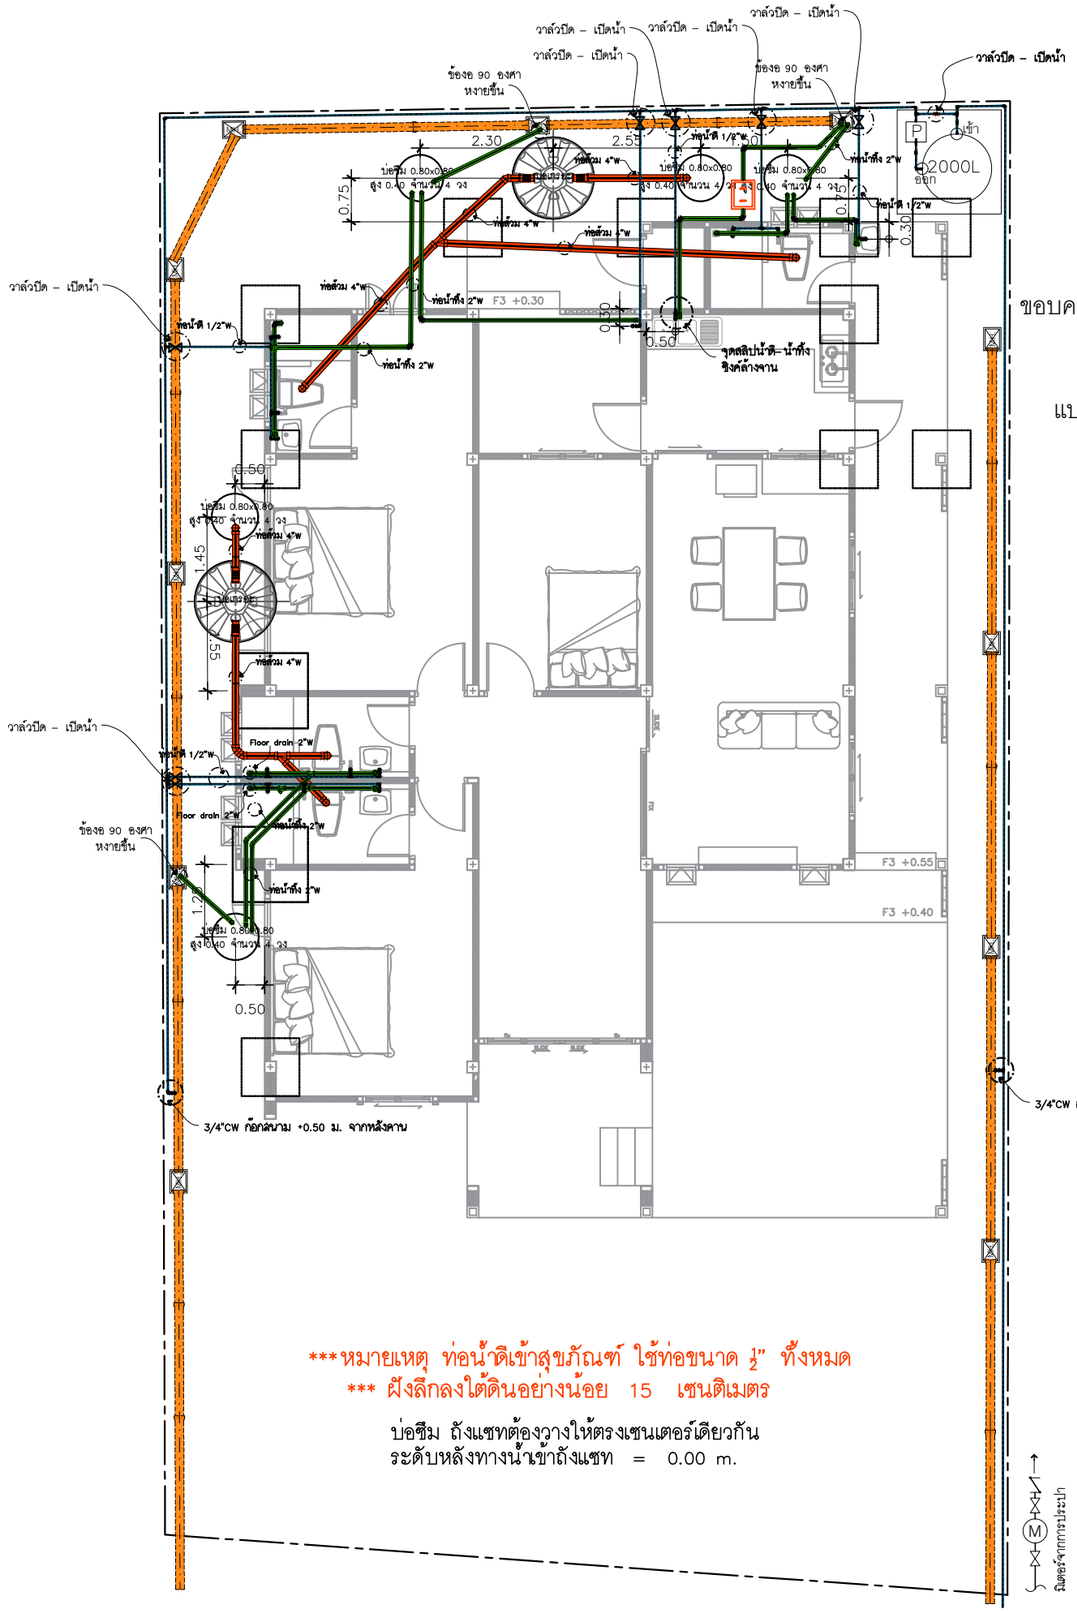

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

ขอบคานรั้ว

แบบขยายการวางบ่อพัก

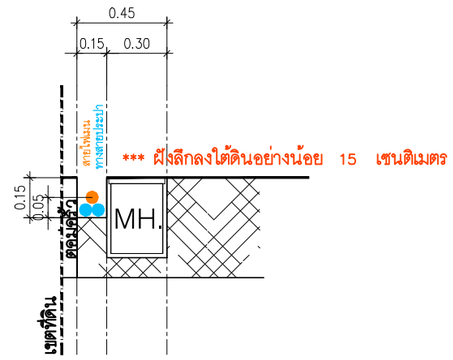

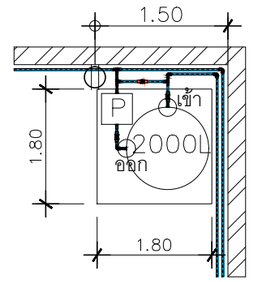

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

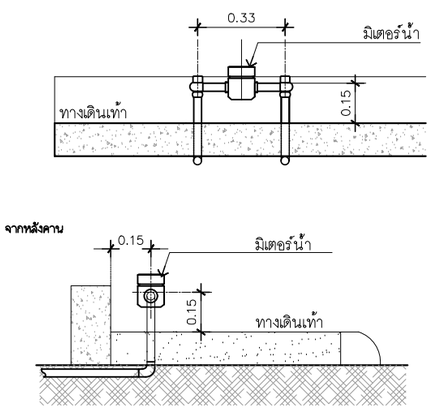

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse ควอดฮาส

PROJECT
โครงการ บ้านเซนส์ เนเจอร์
บ้านพักอาศัย คสล 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 32

DOCUMENT No :