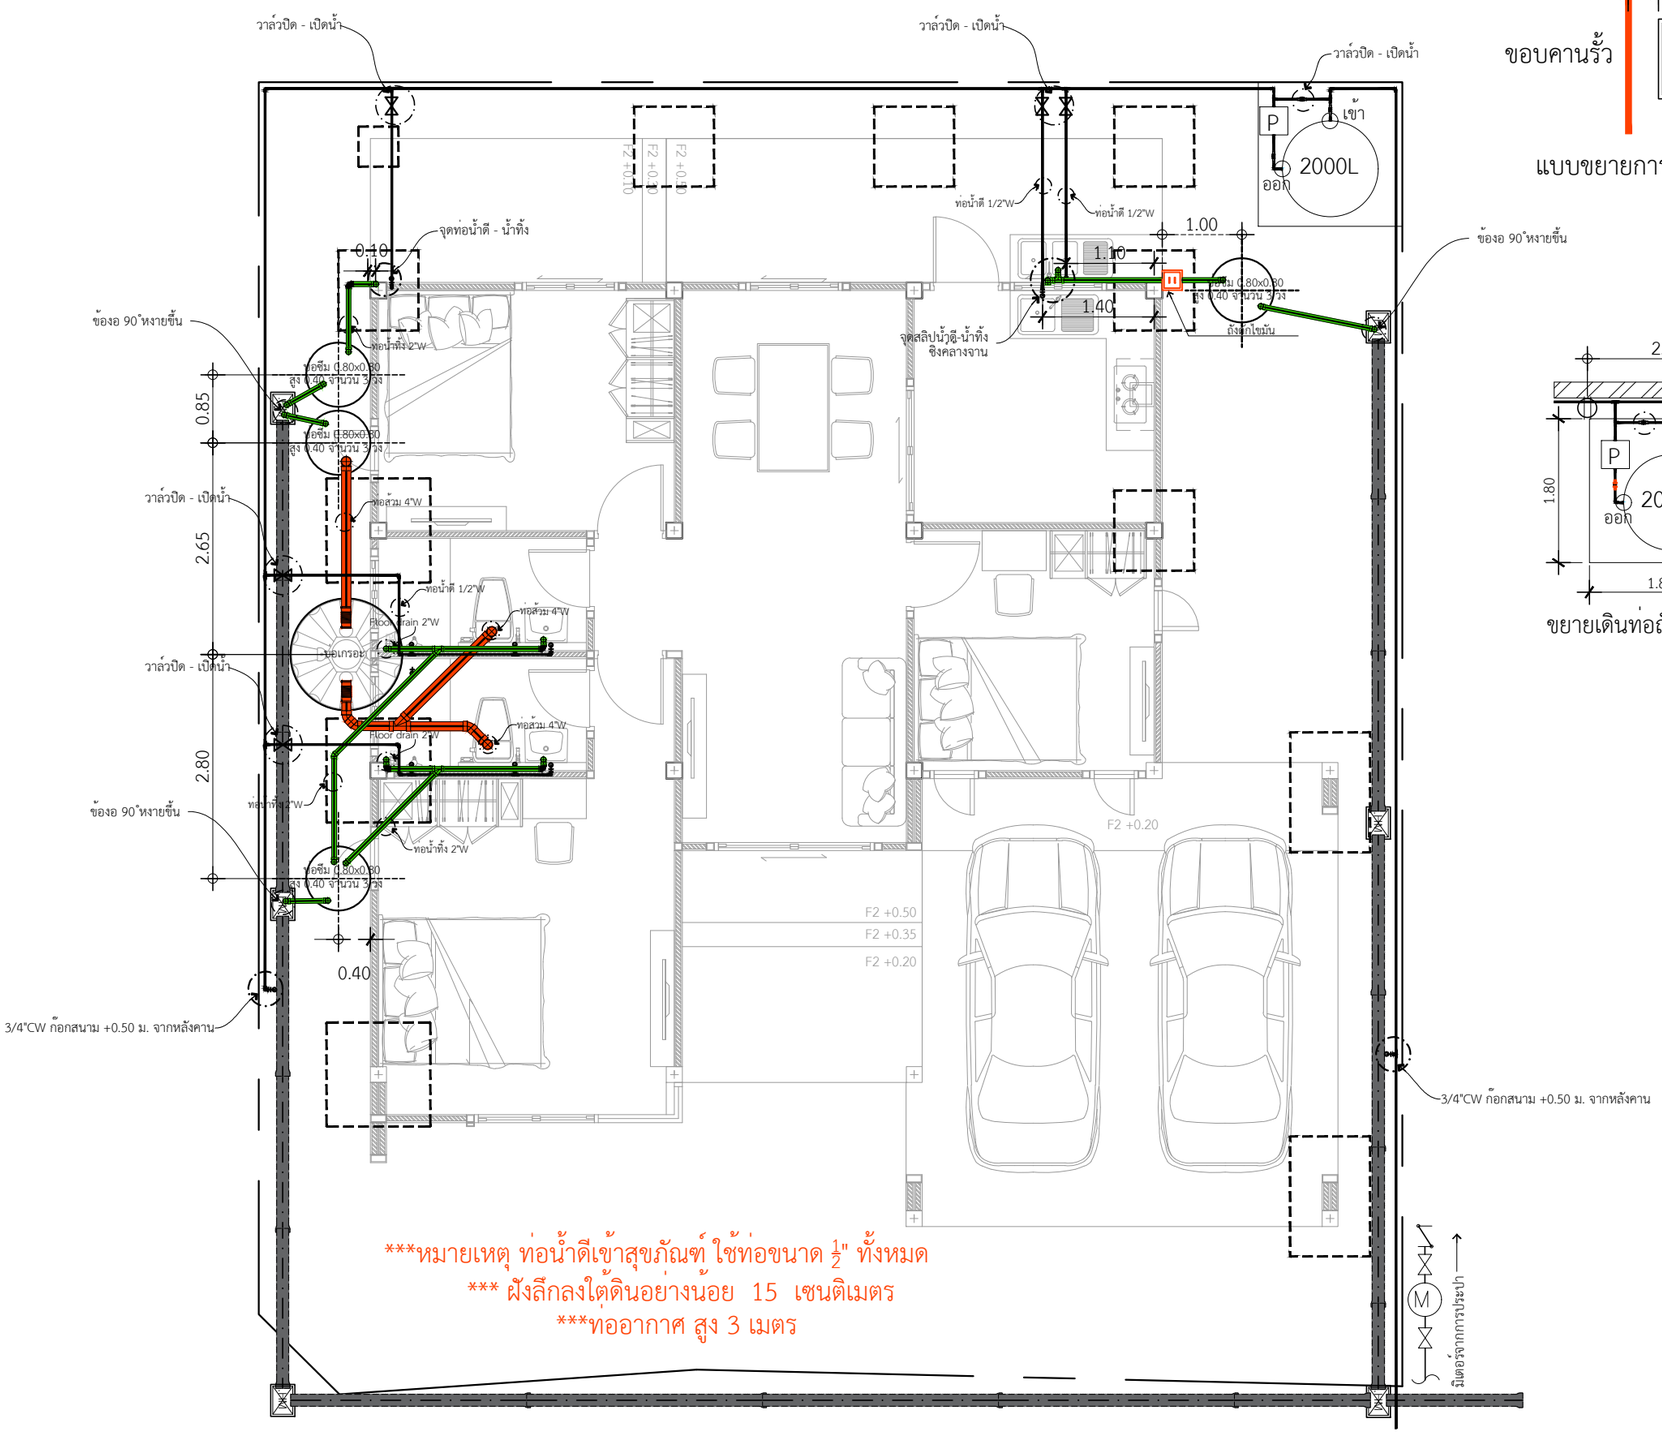


***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

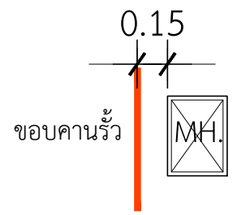


แบบขยายการวางบ่อพัก

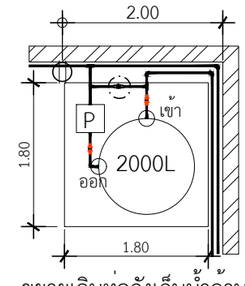


ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

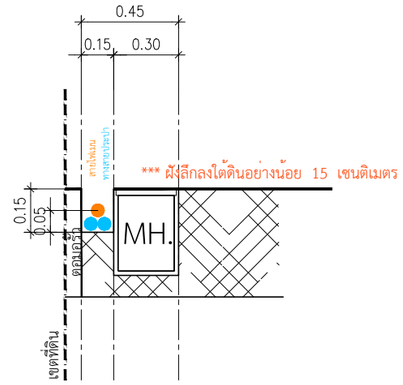


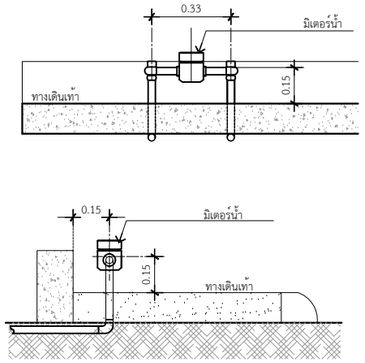


แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

บ่อซีม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 13 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
6 บ่อ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บ่อ

# แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse คิวดีเฮ้าส์

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

| No. | Detail | Date |
|---|---|---|
| | | |

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :