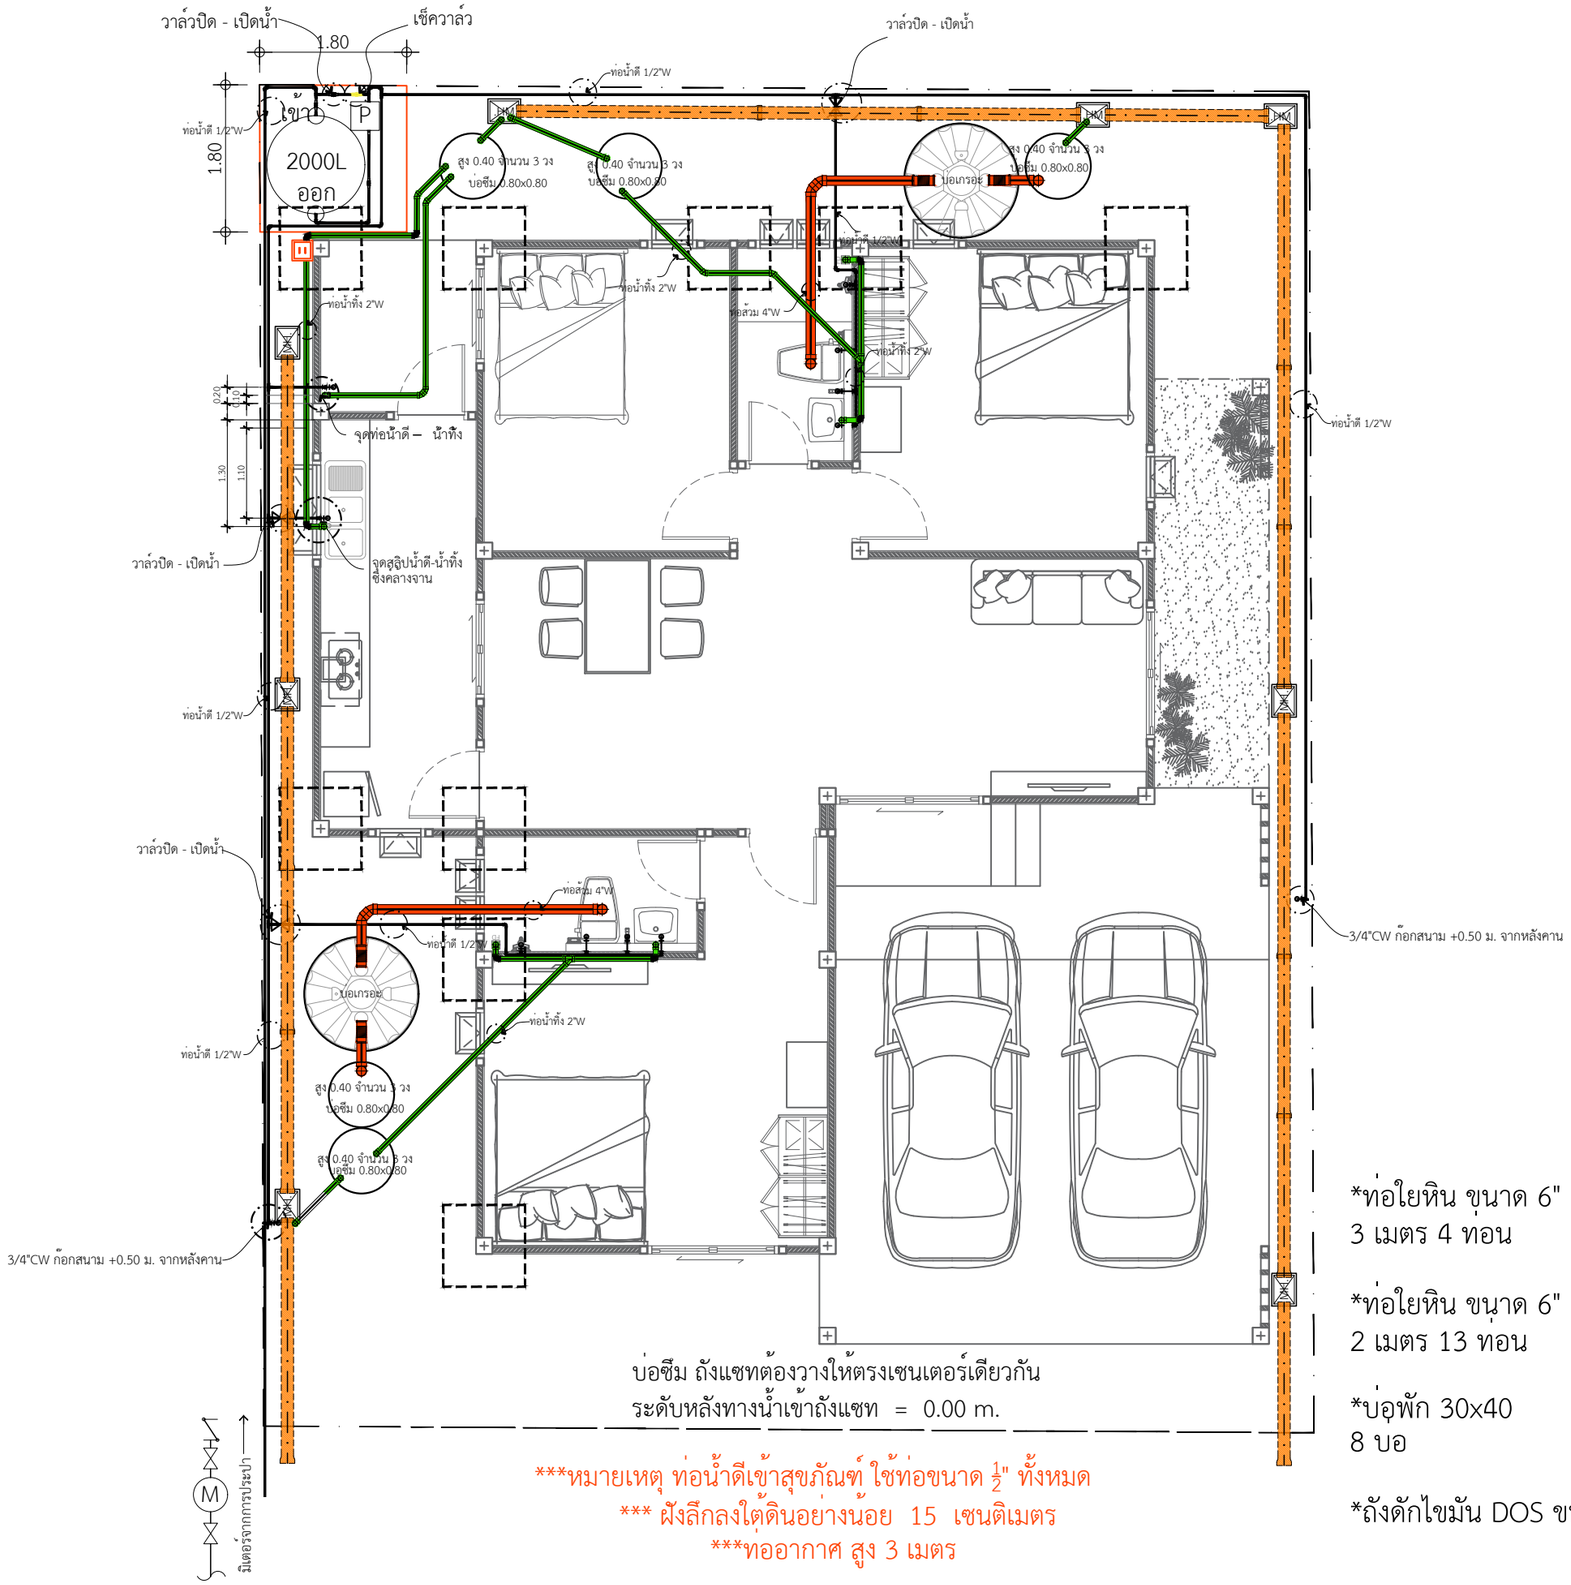

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

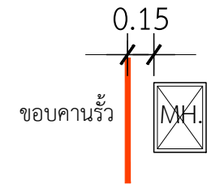

แบบขยายการวางบ่อพัก

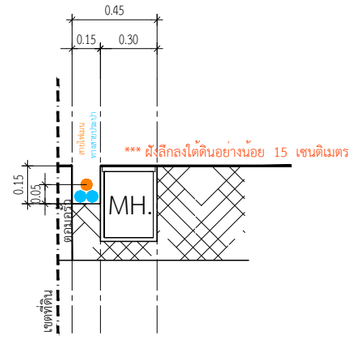

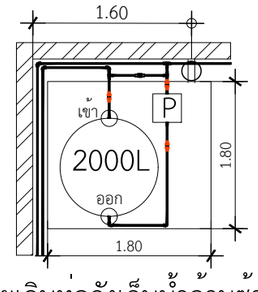

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านซ้าย

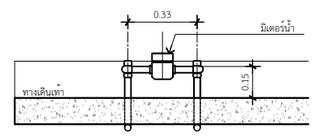

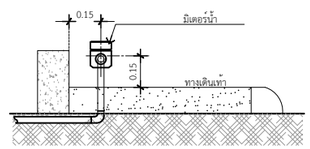

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
3 เมตร 4 ท่อน

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 13 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
8 บ่อ

*ถังดักไขมัน DOS ขนาด 47x30

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

DBuild ดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :
ARCHITECT
STRUCTURAL ENGINEER
SANITARY ENGINEER
MECHANICAL ENGINEER
LANDSCAPE PROJECT

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER
DRAWING TITLE
SCALE :
Drawing No:
Sheet No : 33
DOCUMENT No :