***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด ½" ทั้งหมด

*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

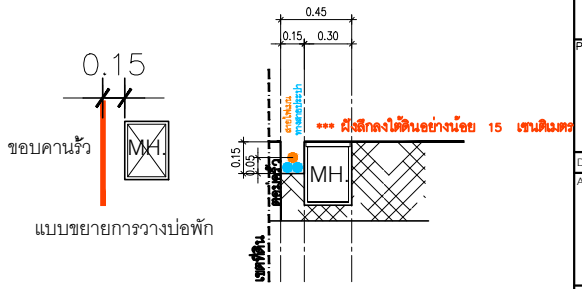

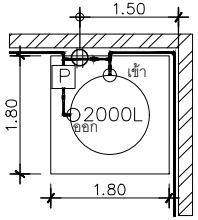

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

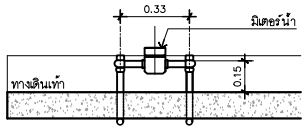

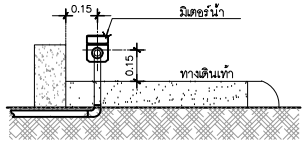

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDHouse

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE PROJECT

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :