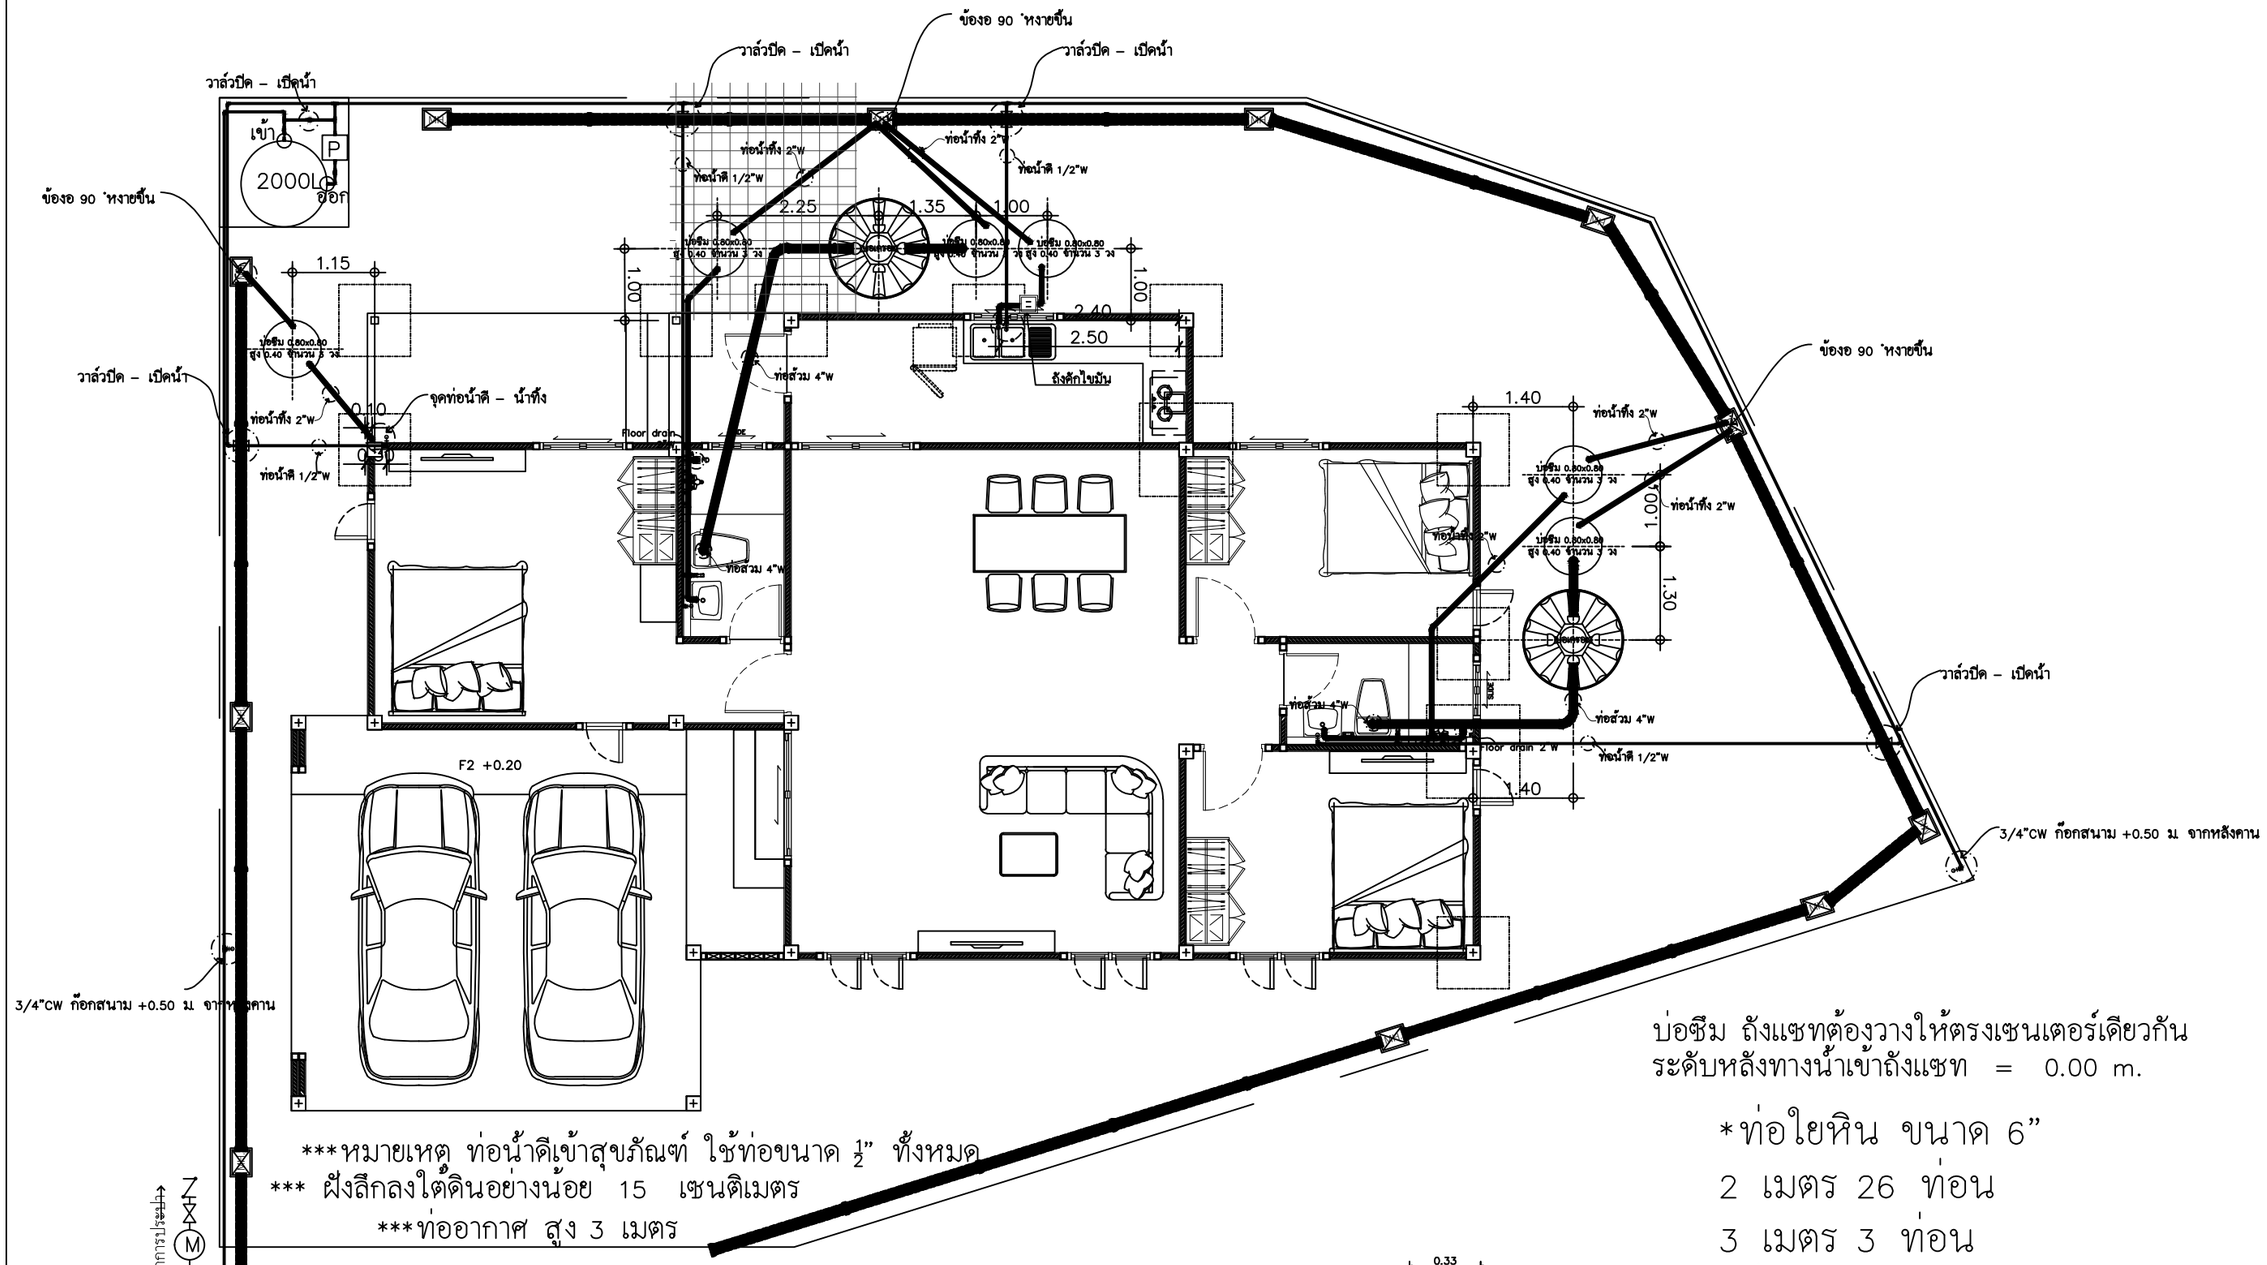

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 26 ท่อน
3 เมตร 3 ท่อน
*บ่อพัก 30x40
11 บ่อ
*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บ่อ

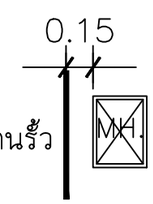

แบบขยายการวางบ่อพัก

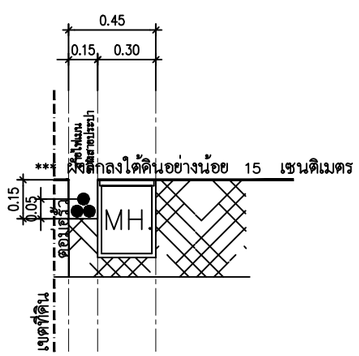

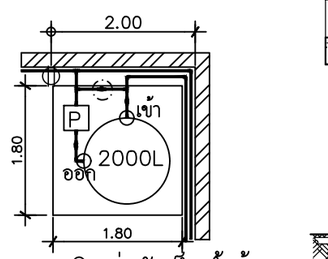

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

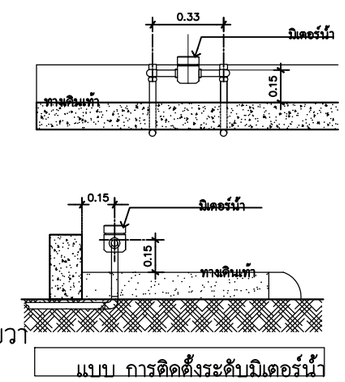

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

แปลนสุขาภิบาล
IN SCALE 1 : 75

QDHouse

PROJECT

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :