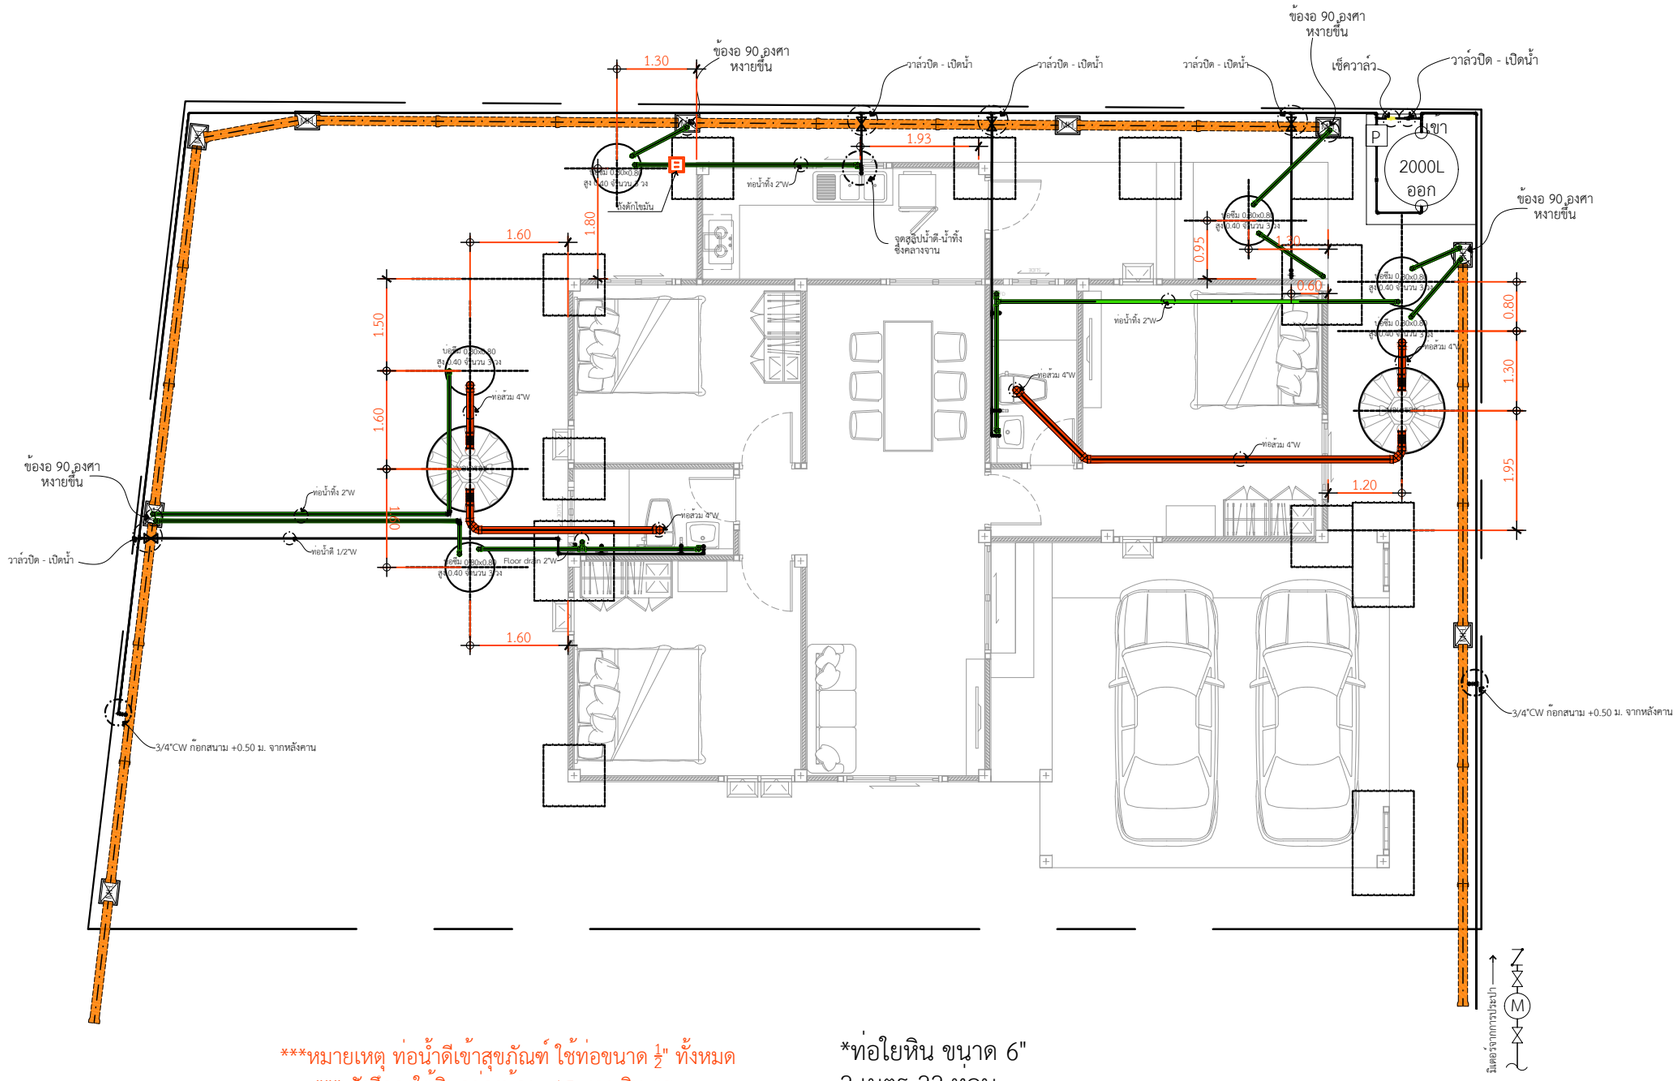

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด ½" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ทออากาศ สูง 3 เมตร

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 22 ทอน

*บ่อพัก 30x40
9 บอ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บอ

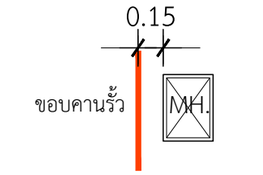

แบบขยายการวางบ่อพัก

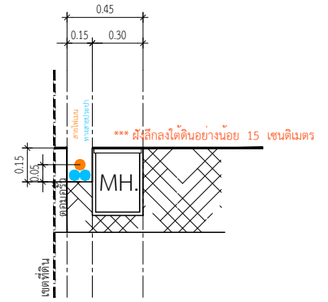

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

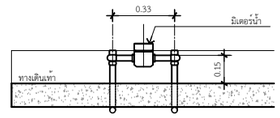

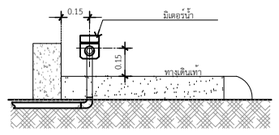

แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 100

QDBuild คิวดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE : 1: 100

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :