


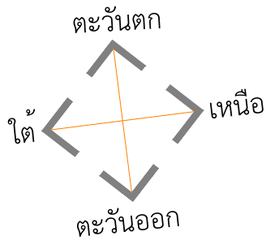


แบบขยายการวางบ่อพัก







ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

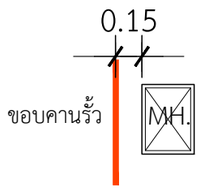


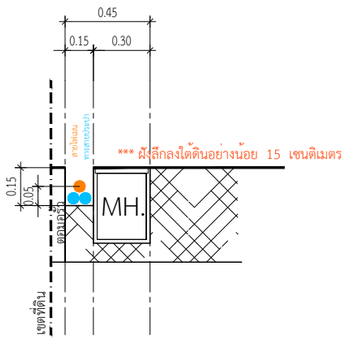


แบบ การติดตั้งระดับมิเตอร์น้ำ

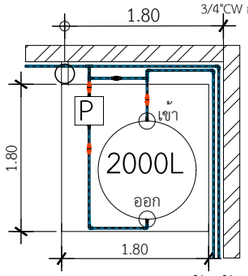


บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

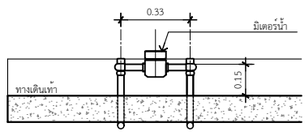***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

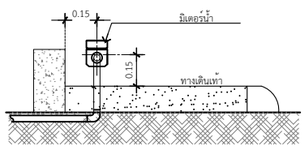*ท่อใยหิน ขนาด 6"
3 เมตร 2 ท่อน

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 18 ท่อน

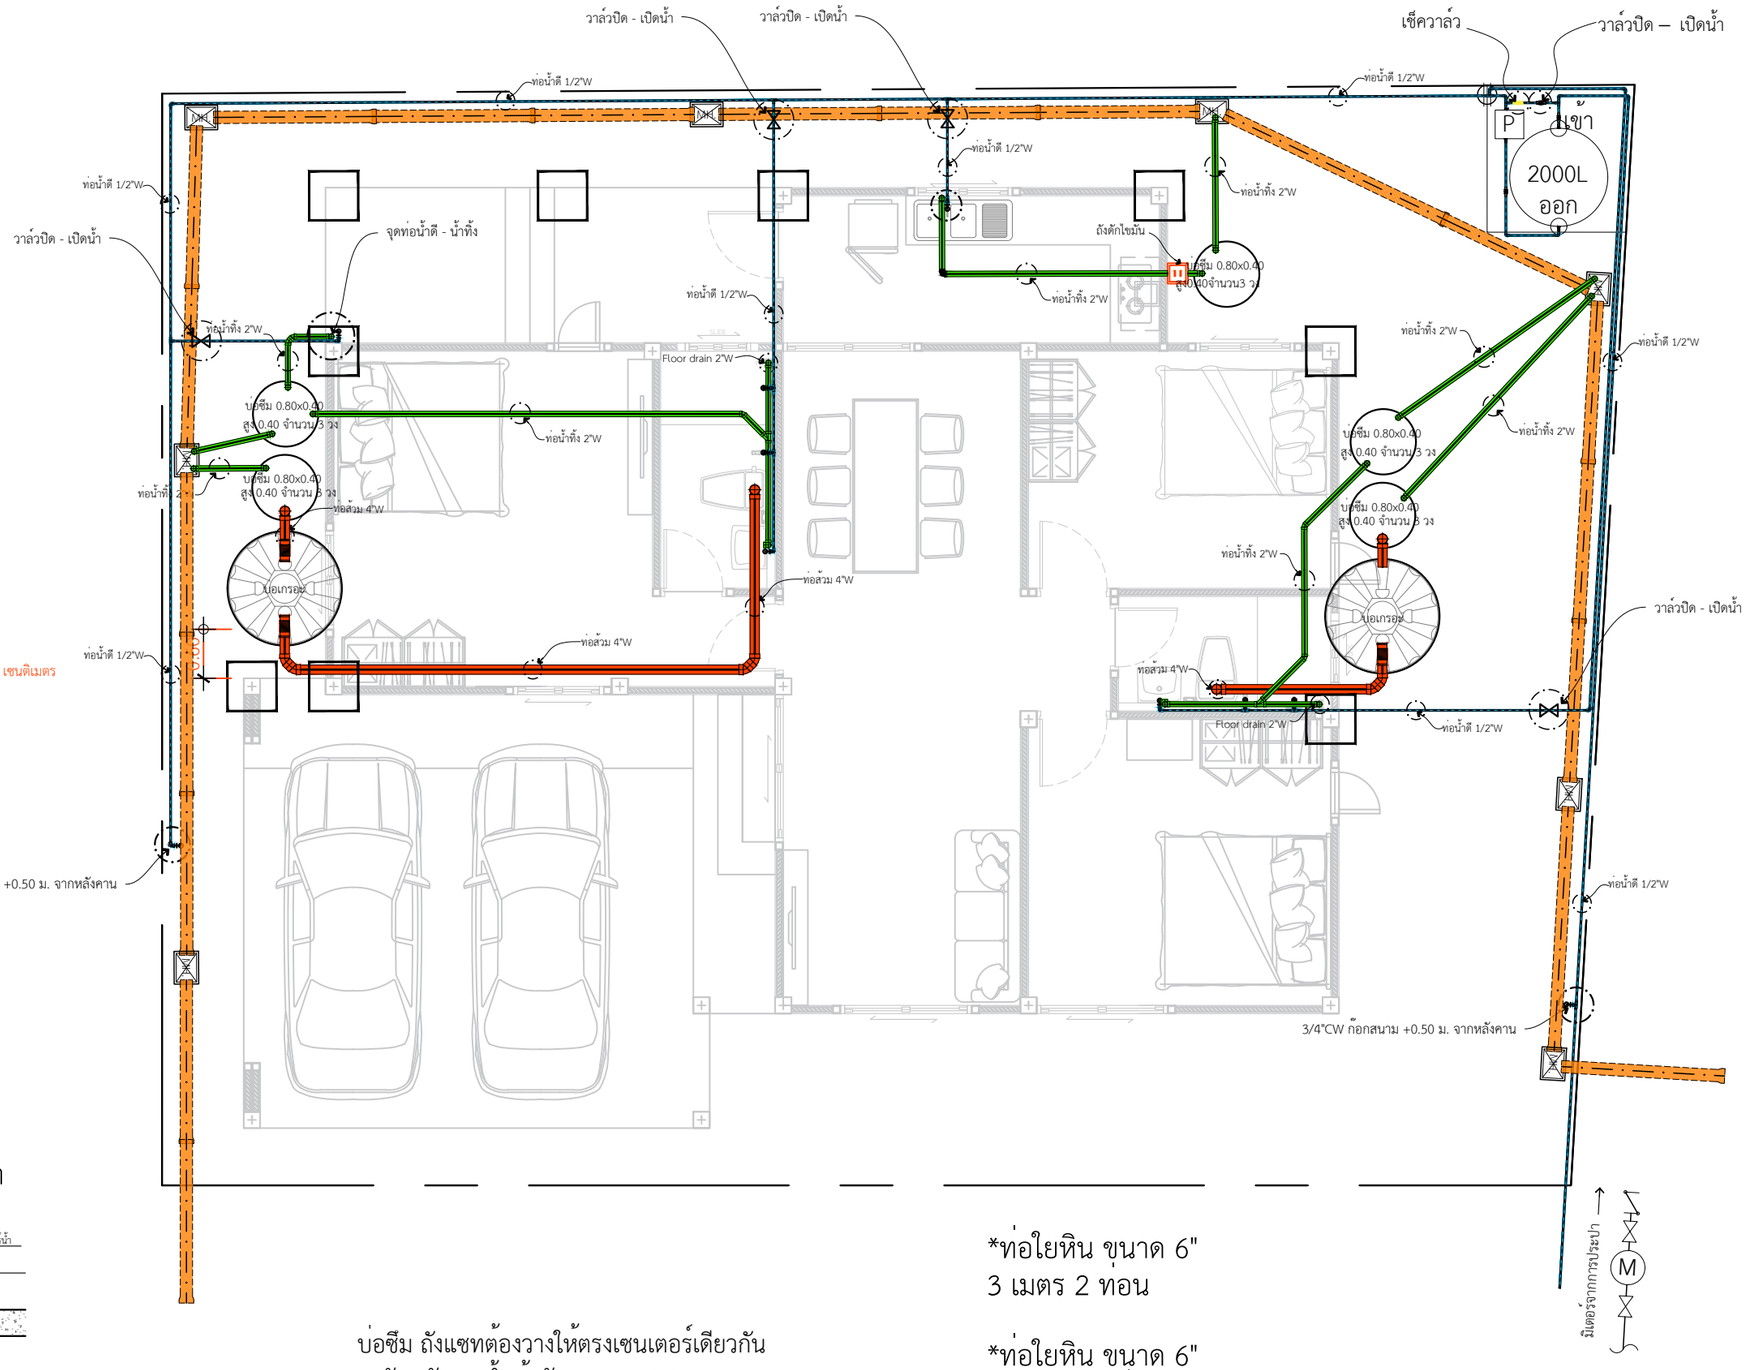*บ่อพัก 30x40
8 บอ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บอ

# แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 75

QDBuild คิวดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER

MECHANICAL ENGINEER

LANDSCAPE PROJECT

REVISE

| No. | Detail | Date |
|---|---|---|
| | | |

OWNER

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 33

DOCUMENT No :