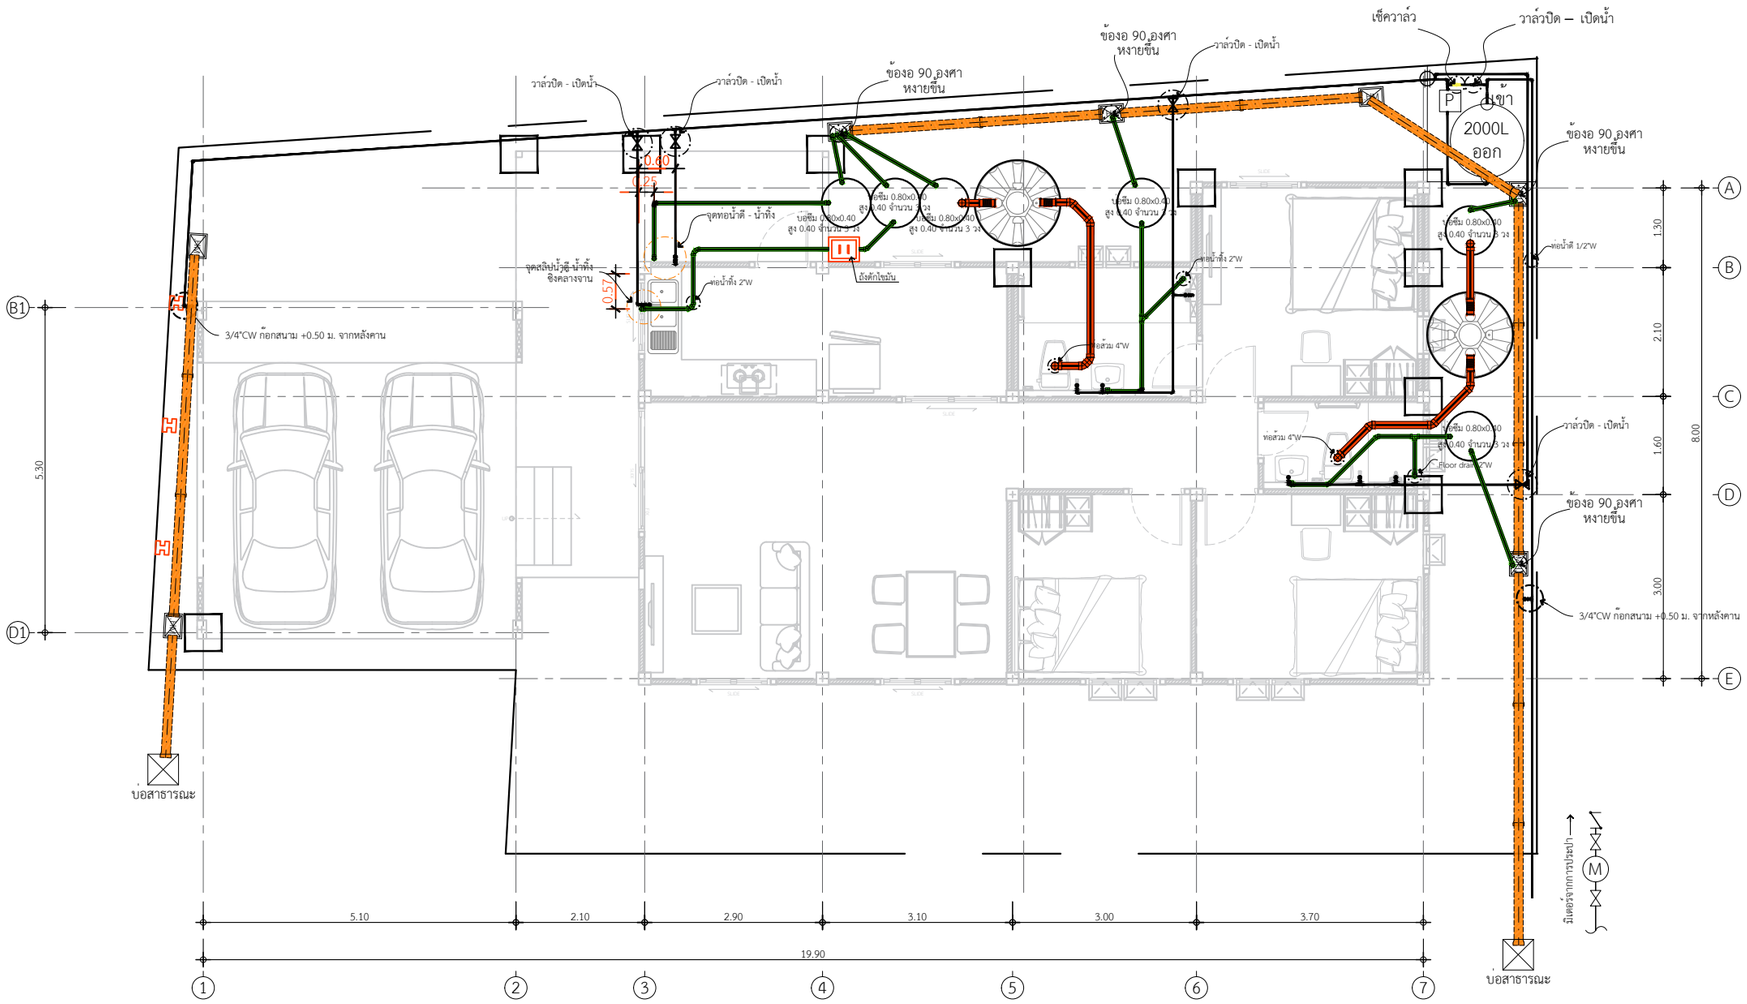

บ่อซึม ถังแซทต้องวางให้ตรงเซนเตอร์เดียวกัน
ระดับหลังทางน้ำเข้าถังแซท = 0.00 m.

***หมายเหตุ ท่อน้ำดีเข้าสุขภัณฑ์ ใช้ท่อขนาด $\frac{1}{2}$" ทั้งหมด
*** ฝังลึกลงใต้ดินอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
***ท่ออากาศ สูง 3 เมตร

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
3 เมตร 1 ท่อน

*ท่อใยหิน ขนาด 6"
2 เมตร 14 ท่อน

*บ่อพัก 30x40
7 บ่อ

*ถังดักไขมัน ขนาด 40x50
1 บ่อ

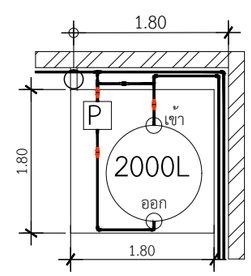

ขยายเดินท่อถังเก็บน้ำด้านขวา

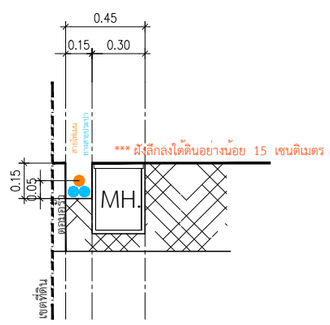

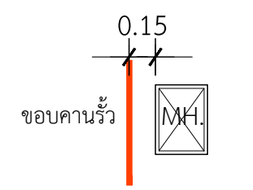

แบบขยายการวางบ่อพัก

แปลนสุขาภิบาล

IN SCALE 1 : 100

QDBuild คิวดีบิลด์

PROJECT
บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น

DATE :

ARCHITECT

STRUCTURAL ENGINEER

SANITARY ENGINEER
-

MECHANICAL ENGINEER
-

LANDSCAPE PROJECT
-

REVISE

No.	Detail	Date

KEY PLAN

DRAWING TITLE

SCALE :

Drawing No:

Sheet No : 00

DOCUMENT No :